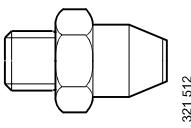


05-00 G25/33CM/R, Remoção e instalação

Momento de aperto

Juntas	Momentos de aperto
Parafusos entre a caixa de mudanças e a viga da caixa de mudanças	140 Nm + 45°
Tampa do filtro de óleo, caixa de mudanças	77 Nm
Bujão de drenagem, caixa de mudanças	77 Nm
Bujão de óleo, tomada de força EG	10 Nm
Bujão de nível de óleo, caixa de mudanças	77 Nm
Porca para árvore secundária	600 Nm
Parafusos na superfície de partição, carcaça da caixa de mudanças dianteira e traseira	30 Nm + 90°
Tampa dianteira	15 Nm + 120°
Bujão da válvula	60 Nm
Tampa da bomba de óleo	20 Nm + 150°
Freio do eixo secundário, parafusos (M8)	20 Nm + 150°
Tampa, freio da árvore primária (M8 X 70)	20 Nm + 150°
Parafuso para o porta-engrenagem satélite	250 Nm
Conexões de inserção para conexão de porta com rosca externa (M12x1,5)	24 Nm
	
Freio do eixo secundário, parafusos (M8)	20 Nm + 150°
Tampa, freio da árvore primária (M8 X 70)	20 Nm + 150°
Parafusos entre o isolador e o chassi*	180 Nm + 120°
Parafusos entre o isolador e o chassi	170 Nm
Parafusos entre a viga da caixa de mudanças e o isolador	270 Nm
Skruvar mellan växellåda och växellådsbalk	180 Nm