



XC342

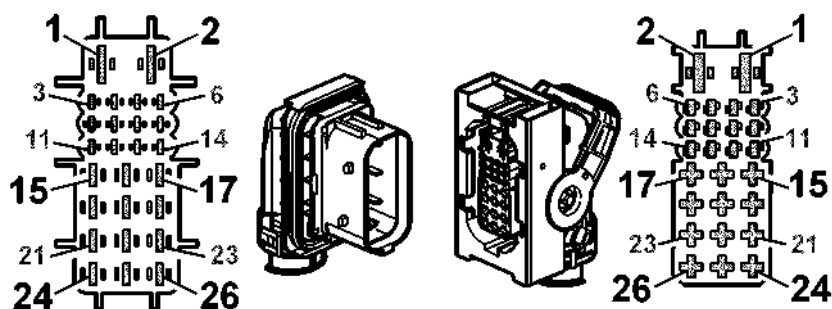

T3071132

Pino nº:	Funcionamento do circuito	Fiação nº:	Diagrama
1	Reboque ABS, fonte de alimentação do EBS	2129	GK:0 C
5	Rede proprietária EBS alta	7083	GK:0 C
6	Rede proprietária EBS baixa	7084	GK:0 C
8	Sinal da chave de ignição do reboque	0160	GK:1 B
9	Lâmpada de controle do reboque	0161	GK:1 B
15	Indicador de direção esquerdo do reboque	3050	GK:1 B/GM:1 B/ GN:1 B/GI:1 C
16	Indicador de direção direito do reboque	3051	GK:1 B/GM:1 B/ GN:1 B/GI:1 C
17	Luz de seta esquerda do reboque	3052	GK:1 B/GM:1 B/ GN:1 B/GI:1 C
18	Luz de seta direita do reboque	3053	GK:1 B/GM:1 B/ GN:0 B/GI:1 C
19	Luz de freio do reboque	3054	GK:1 B/GM:1 B/ GN:1 B/GI:1 C
20	Fonte de alimentação do reboque + 24 V	8017	GK:2 BC/GM:2 B
21	Trava/Liberação da direção do reboque +	8018	GK:2 B/GM:2 B
22	Liberar/auxiliar strat do reboque -	8019	GK:2 B/GM:2 B
23	Alimentação do relé EL8 luz da carroceria do reboque	8020	GK:2 B/GM:3 B
24	Luz de neblina do reboque	3055	GK:3 B/GM:1 B
25	Luz de ré do reboque	3056	GK:4 B/GM:2 B/ GN:2 B/GI:1 C


XC351

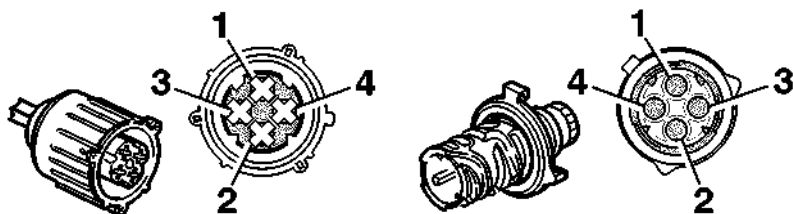

T3019922

Pino nº:	Funcionamento do circuito	Fiação nº:	Diagrama
1	Luz dos marcadores laterais	3017	GE:1 D
2	Luz traseira do marcador lateral	3066	GE:1 D
3	Massa	1	GE:1 D
4	Massa	1	GE:1 D


XC353

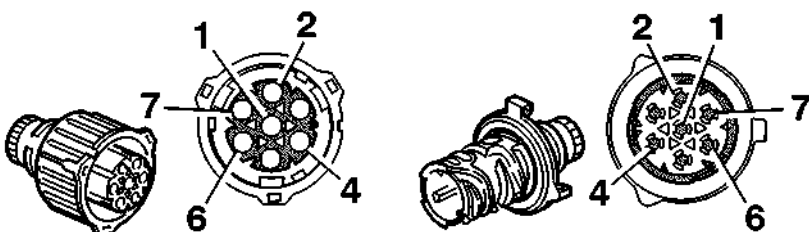

T3020295

Pino nº:	Funcionamento do circuito	Fiação nº:	Diagrama
1	Massa	1	GC:1 E
2	Indicador de direção traseiro esquerdo	3025	GC:1 C
3	Luz de freio esquerda	3021	GC:1 C
4	Luz de seta traseira esquerda	3023	GC:1 C
5	Luz de ré traseira esquerda	3019	GC:1 C
6	Lanterna de neblina esquerda	3042	GC:1 C
7	Aviso de ré	3067	GC:1 C


XC354

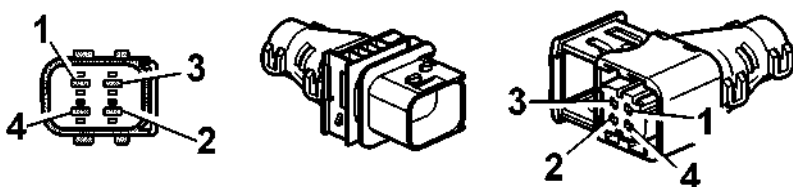

T3071144

Pino nº:	Funcionamento do circuito	Fiação nº:	Diagrama
1	Alimentação do sensor de ângulo da direção	2087	FL:1 C
2	Terra traseiro do sensor de ângulo da direção	1042	FL:1 C
3	Sinal 1 traseiro do sensor de ângulo da direção	0139	FL:1 C
4	Sinal 2 traseiro do sensor de ângulo da direção	0140	FL:1 C


XC355

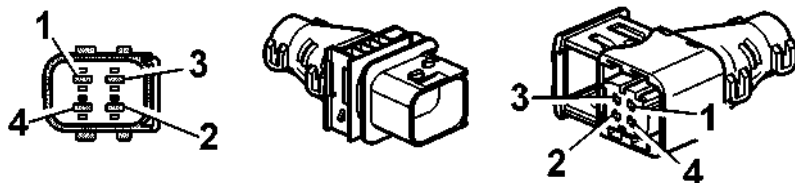

T3071144

Pino nº:	Funcionamento do circuito	Fiação nº:	Diagrama
1	Sensor da bateria LIN	7127	AA:0 D
2	Fonte de alimentação do ACM	2019	AA:3 A
3	Status da chave geral	0004	AB:2 B


XC356

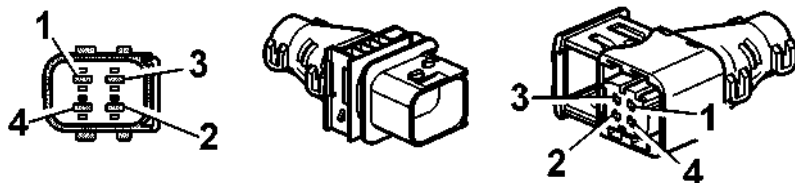

T3071144

Pino nº:	Funcionamento do circuito	Fiação nº:	Diagrama
1	Alimentação do sensor de ângulo traseiro do EAS	2153	FO:2 C
2	Terra do sensor de ângulo traseiro do EAS	1066	FO:2 C
3	Sinal 1 traseiro do sensor de ângulo da direção	0227	FO:2 C
4	Sinal 2 traseiro do sensor de ângulo da direção	0228	FO:2 C


XC358

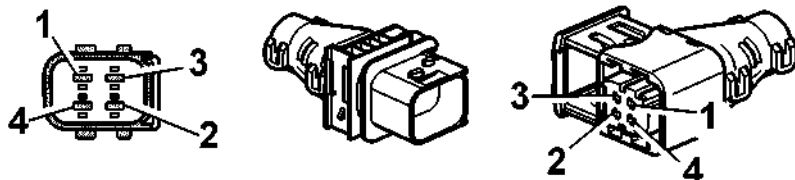

T3071144

Pino nº:	Funcionamento do circuito	Fiação nº:	Diagrama
1	Fornecimento de energia da lâmpada de trabalho de ré lateral	8060	NE:1 B
3	Massa	1	NE:1 C

XC359

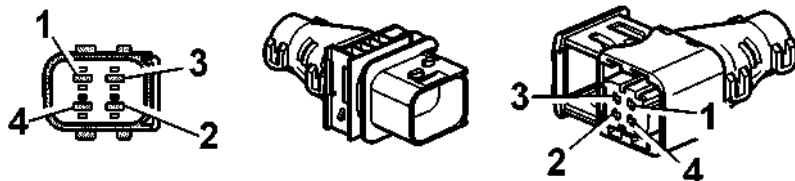

T3071144

Pino nº:	Funcionamento do circuito	Fiação nº:	Diagrama
1	Terra 2 do sensor de nível do ECS	1039	FB:0 C

2	Sinal do sensor 1 de nível traseiro do ECS	0125	FB:0 C
3	Alimentação 2 do sensor de nível traseiro do ECS	2082	FB:0 C

Lista de componentes

A01	FRC, (centro do relé e do fusível) (1000/1100)	A33	Tacógrafo (BC:1 B) (1100)
A02P	Porta-fusível, 6 fusíveis, implementador (GI:3 A/ND:2 B/NK:0 B/ND2:0 B/) (BBEC)	A34B	Unidade de controle, climatizador (HA:1 B) (1000)
A02X	Porta-fusível, 6 fusíveis, implementador (GI:3 B/ND:3 B) (BBEC)	A36	Unidade de controle, BBM (módulo do implementador) (NA:1 C/NK:1 A/ND2:1 A) (1000)
A02Y	Porta-fusível, 6 fusíveis, implementador (NK:2 C) (BBEC)	A41	Transmissão do grupo componente. Contém B23, B138 e Y17 (DA1:3 C/DC1:3 C) (3020)
A03	Instrumento (BA:2 B) (1000)	A41B	Transmissão do grupo componente. Contém B23, B138 e Y17 (DM:1 C)
A04A	Refrigerador (IF:2 C) (1110/1140)	A42B	Transmissão do grupo componente. Contém B26, Y21, Y22, Y23 e Y26 (DC1:1 D) (3010)
A06D	Assento ajustável elétrico (aquecedor e ventoinha opcionais) (IT:1 B/SL:1 D) (1000)	A43	Controle do ventilador elétrico (sensor de velocidade do ventilador B32, embreagem viscosa Y35) (CB:0 D) (3000)
A06P	Assento ajustável elétrico (aquecedor e ventoinha opcionais) (IT:3 B) (1000)	A44	Suporte do filtro de combustível (sensor de pressão do combustível B51, bomba de escorva M15) (CB:2 B) (3000)
A07	Unidade de controle, áudio (IK:0 B) (1100)	A45	Condicionador de combustível (sensor de nível da água B52, aquecedor R10, solenoide do dreno de água Y38) (CB:1 B) (3000)
A09	Telefone (BU:4 B)	A48	TV (IN:1 C) (1110)
A12A	Unidade de controle, ABS (sistema de freio antibloqueante) (EA:0 B) (2090)	A96	Unidade de controle, resfriador do teto (GI:0 B) (1110)
A13A ou A13B	Unidade de controle, TECU (ECU da transmissão) (DC1:1 C) (3010)	A116	Unidade de controle, amplificador (IL:1 B) (1140)
A14	Unidade de controle, ECM (módulo de controle do motor) (CB:0 C) (3000)	A122	Unidade de controle, OBU coletor de pedágio (BX:0 C) (1100)
A15	Unidade de controle, SRS (sistema de proteção suplementar) (PE:1 B) (1000)	A123	Unidade de controle, DSRC coletor de pedágio (BX:0 D) (1100)
A21	Unidade de controle, EBS (sistema de freio eletrônico) (EE:0 B/EI:0 A/FL:0 B/GK:0 A/GL:0 A/GN:3 A) (2010)	A124	Motor do grupo do componente (relé de alimentação K65, motor de partida M04 do pré-relé do motor de partida) (CB:0 D)
A26	Unidade de controle, DACU (unidade de controle de assistência ao motorista) (PA:0 B) (1000)	A125	Unidade de controle, TGW (gateway Telematics) (BU:2 B) (1100)
A28B	Unidade de controle, chave geral ADR (AD:0 B/AE:2 B) (2020)		
A31	Unidade de controle, alarme antifurto (RA:0 B) (1000)		

A132	Unidade de controle, Alcolock (PH:1 D) (1000)	A174B	Unidade de controle, ACM (módulo de controle pós-tratamento) (CK:0 B/CL:0 A/CO:0A/DM:1 A)
A133	Handset, alcolock (PH:2 D) (1000)	A175	Unidade de controle, TESP, (plataforma de serviço Telematics) (BU:0 B) (1100)
A155	Display, SID baixo (IO:2 B) (1000)	A176	Unidade de controle, LPOS, sensor do objeto da posição da pista (PB:1 B) (1100)
A156	Display, SID alto (IO:3 B) (1000)	A177	Unidade de controle, APM (modulador de produção de ar) (FE:0 C) (2010)
A157	Reclinador elétrico, banco (IF:4 B) (1140)	A179L	Unidade de controle, FAS (direção do eixo dianteiro) esquerdo (FI:1 B) (2010)
A160	Unidade de controle, módulo IO da cabine CIOM (BG:0 C/IP:3 B/SK:0 A) (1000)	A179R	Unidade de controle, FAS (direção do eixo dianteiro) direito (FI:2 B)
A161	Unidade de controle, módulo IO da interface humano máquina HMIOM (BA:1 C/SL:1 A) (1000)	A185	Compressor do ar-condicionado elétrico, EACC, resfriador de estacionamento (HB:2 D) (2010)
A162	Unidade de controle, módulo IO do chassi dianteiro FCIOM (GA:0 B/GB:0 A/GP:3 B/HE:0 B/IC:0 A/IP:1 B) (2000)	A186	Unidade de controle, PCCU (unidade de controle do resfriador de estacionamento) (HB:1 B) (2010)
A163	Unidade de controle, módulo E/S do chassi central CCIOM (AB:0 B/CE:3 B/DA:0 A/DG:0 A/EI:2 A/FA:0 A/FB:0 A/FH:1 A/GI:2 A/GK:3 A/GL:2 A/GN:2 A/HE:2 B/NC:0 A) (2010)	A187	Unidade de controle, VMCU, unidade de controle principal do veículo (AF:2 C/BE:0 B/IB:0 A/IC:2 A/NB:0 C/NK:4 A/ND2:0 A) (1000)
A164	Unidade de controle, módulo E/S do chassi traseiro RCIOM (DG:3 A/EA:3 B/FB:2 A/FC:0 A/FD:1 A/FM:0 A/FQ:1 A/GC:0 B/GE:0 A/GI:1 A/GK:1 A/GL:1 A/GN:1 A) (2040)	A188	Divisor de sinal FM (BU:1 B) (1100)
A165L	Unidade de controle, DDM/PDM módulo da porta do passageiro/motorista (IR:0 C) (1150)	A190	ARLA32 (AdBlue) do grupo componente (CL:1 D) (2030)
A165R	Unidade de controle, DDM/PDM módulo da porta do passageiro/motorista (IS:0 C) (1150)	A192	Unidade de controle, EAS (direção do eixo extra) (FO:0 B) (2040)
A168	Unidade de controle, LECM alto (módulo de controle do ambiente) (HA:0 C) (1140)	A193	Unidade de controle, unidade de controle de telemática (imobilizador) (RF:1 C) (1000)
A169	Unidade de controle, VS (interruptor do vídeo) (IO:0 C) (1000)	B02B	Termostato, aquecedor de estacionamento (1140)
A170	Painel de controle, climatização (HA:1 D) (1000)	B03	Sensor, válvula do freio de serviço (EE:0 D) (1160)
A173	HCU, unidade de controle manual, Freio de estacionamento elétrico (FE:1 B) (1000)	B04	Sensor, rotação do motor, árvore de manivelas (CB:1 D) (3000)
A174	Unidade de controle, ACM (módulo de controle pós-tratamento) (CE:0 B/CF:0 A/CF_AUS:0 A/CN:0 B/CO:0 A/DK:1 A) (2010)	B05	Sensor, rotação do motor, árvore de comando de válvulas (CB:1 D) (3000)
		B07	Sensor, nível do combustível (DG:0 C) (2010)

B09B	Sensor, temperatura do óleo, caixa de mudanças (DA1:1 C) (3010)	B23A	Sensor, temperatura do óleo, retardador (DA1:3 C/DC1:3 C)
B12	Sensor, tacógrafo/velocímetro (DA1:0 C/DC1:0 C) (3010)	B24A	Sensor, pressão do ar, fole do elevador do truque (FC:3 D) (2080)
B13A	Sensor, rotação da roda, esquerdo 1º eixo dianteiro (EA:0 D) (2010)	B25	Sensor, pedal do acelerador (BE:1 D) (1000)
B13B	Sensor, rotação da roda, esquerdo 1º eixo dianteiro (EF:1 D/EF:3 D) (2010)	B28	Sensor, nível do chassi, eixo dianteiro (FB:0 C) (2010)
B14A	Sensor, rotação da roda, direito 1º eixo dianteiro (EA:1 D) (2010)	B28L	Sensor, nível do chassi, eixo dianteiro esquerdo (FB:0 D) (2010)
B14B	Sensor, rotação da roda, direito 1º eixo dianteiro (EF:1 D/EF:3 D) (2010)	B28R	Sensor, nível do chassi, eixo dianteiro direito (FB:0 D) (2010)
B15A	Sensor, rotação da roda, esquerdo 1º eixo traseiro acionado (EA:2 D) (2090)	B29B	Sensor, nível do chassi, lhs. eixo traseiro (FB:2 D/FQ:1 C) (2080)
B15B	Sensor, rotação da roda, esquerdo 1º eixo traseiro acionado (EG:2 D/EG:1 D) (2090)	B30	Sensor, nível do chassi, eixo traseiro esquerdo (FB:2 D) (2080)
B16A	Sensor, rotação da roda, direito 1º eixo traseiro acionado (EA:2 D) (2090)	B32	Sensor, velocidade do ventilador de arrefecimento do motor (incluído em A43) (CB:0 D)
B16B	Sensor, rotação da roda, direito 1º eixo traseiro acionado (EG:3 D/EG:1 D) (2090)	B37	Sensor, temperatura e pressão de reforço (CB:1 D) (3000)
B17	Sensor, rotação da roda, esquerdo 2º eixo traseiro acionado (EG:3 D/EG:1 D) (2090)	B39	Sensor, pressão filtro de ar (CB:1 B) (3000)
B17A	Sensor, rotação da roda, esquerdo. 2º eixo traseiro de tração (EA:1 A) (2090)	B40B	Sensor, indicador de desgaste da lona de freio, lhs. 1º eixo dianteiro (EF:0 D/EF:3 D) (2010)
B18	Sensor, rotação da roda, direito 2º eixo traseiro acionado (EG:4 D/EG:2 D) (2090)	B41B	Sensor, indicador de desgaste da lona de freio, rhs. 1º eixo dianteiro (EF:0 D/EF:3 D) (2010)
B18A	Sensor, rotação da roda, direito. 2º eixo traseiro de tração (EA:2 A) (2090)	B42A	Sensor, indicador de desgaste da lona de freio, lhs. 1º eixo traseiro acionado (EG:2 D) (2090)
B19	Sensor, rotação da roda, esquerdo 2º eixo dianteiro (EF:1 D) (2010)	B42B	Sensor, indicador de desgaste da lona de freio, lhs. 1º eixo traseiro acionado (EG:0 D) (2090)
B20	Sensor, rotação da roda, direito 2º eixo dianteiro (EF:2 D) (2010)	B43A	Sensor, indicador de desgaste da lona de freio, rhs. 1º eixo traseiro acionado (EG:2 D) (2090)
B21	Sensor, temperatura do líquido refrigerante, motor (CB:1 B) (3000)	B43B	Sensor, indicador de desgaste da lona de freio, rhs. 1º eixo traseiro acionado (EG:0 D) (2090)
B22	Sensor, temperatura externa (HE:0 D) (2000)		

B44B	Sensor, indicador de desgaste da lona de freio, lhs. 2º eixo traseiro acionado (EG:3 D/EG:0 D) (2090)	B60RF	Alto-falante, dianteiro esquerdo (IK:2 D/IL:3 D) (1000)
B45B	Sensor, indicador de desgaste da lona de freio, rhs. 2º eixo traseiro acionado (EG:3 D/EG:1 D) (2090)	B60RR	Alto-falante, traseiro direito (IK:2 D/IL:2 D) (1140)
B46B	Sensor, indicador de desgaste da lona de freio, lhs. 2º eixo dianteiro (EF:0 D) (2010)	B61L	Alto-falante, agudo esquerdo (IK:1 D/IL:2 D) (1000)
B47B	Sensor, indicador de desgaste da lona de freio, rhs. 2º eixo dianteiro (EF:1 D) (2010)	B61R	Alto-falante, agudo direito (IK:1 D/IL:3 D) (1000)
B49	Sensor, ângulo da direção (EE:3 D) (1000)	B63	Microfone, (viva-voz) (IK:3 A) (1100)
B49R	Sensor, ângulo da direção, traseiro (FL:1 D) (2100)	B66	Sensor, temperatura EGR (CB:3 D) (3000)
B50	Sensor, razão da guinada (EE:3 D) (2010)	B67	Câmera visão traseira (IO:0 D)
B51	Sensor, pressão do combustível (CB:2 B) (3000)	B69	Sensor, temperatura do líquido refrigerante, retardador (DA1:3 B/DC1:3 B) (3020)
B52	Sensor, nível da água (incluído em A45) (CB:2 B)	B70	Sensor, rotação da roda, esquerdo, eixo auxiliar dianteiro (EH:1 C) (2090)
B54	Sensor, pressão do cárter (CB:1 B) (3000)	B71	Sensor, rotação da roda, direito, eixo auxiliar dianteiro (EH:1 C) (2090)
B56L	Sensor, pressão do ar, foles de suspensão, eixo dianteiro esquerdo (FA:1 D) (2010)	B72	Sensor, rotação da roda, esquerdo, eixo retrátil (EH:2 C) (2090)
B56R	Sensor, pressão do ar, foles de suspensão, eixo dianteiro direito (FA:1 D) (2010)	B73	Sensor, rotação da roda, direito, eixo retrátil (EH:2 C) (2090)
B57	Sensor, pressão do ar, foles de suspensão, esquerdo traseiro (FD:1 D) (2080)	B74B	Sensor, indicador de desgaste da lona de freio, lhs., eixo do empurrador (EH:0 C) (2090)
B58	Sensor, pressão do ar, foles de suspensão, direito traseiro (FD:1 D) (2080)	B75B	Sensor, indicador de desgaste da lona de freio, rhs., eixo do empurrador (EH:0 C) (2090)
B60LD	Alto-falante, porta esquerda (IK:1 D/IL:1 E) (1150)	B76B	Sensor, indicador de desgaste da lona de freio, lhs., eixo da etiqueta (EH:1 C) (2090)
B60LF	Alto-falante, dianteiro esquerdo (IK:1 D/IL:2 D) (1000)	B77B	Sensor, indicador de desgaste da lona de freio, rhs., eixo da etiqueta (EH:2 C) (2090)
B60LR	Alto-falante, traseiro esquerdo (IK:2 D/IL:2 E) (1140)	B85	Sensor, temperatura da exaustão, saída DPF (CE1:0 C/CK1:1 C) (2030)
B60RD	Alto-falante, porta direita (IK:2 D/IL:1 D) (1150)	B87	Sensor, Rotação do Turbocompressor (CB:3 D) (3000)
		B90	Transmissor, sensor de movimento (incluído em B242) (RA:2 D)

B91	Receptor, sensor de movimento (incluído em B242) (RA:2 D)	B237	Sensor, pressão do freio (EA:3 D) (2040)
B96A	Sensor, NOx (CE1:2 C/CK1:2 C) (2030)	B238	Sensor, FLS (sensor de observação dianteiro) (PA:0 C) (2000)
B96B	Sensor, NOx (CE1:3 C/CK1:3 C) (2030)	B240	Sensor, sensor de sol (HA:2 D) (1000)
B97	Sensor, temperatura da exaustão, catalisador de entrada (CE1:1 C/CK1:0 C) (2030)	B242	Proteção antifurto ultrassônica (UIP) (RA:2 D) (1110)
B98	Sensor, temperatura da exaustão, saída de catalização (CE1:1 C/CK1:0 C) (2030)	B243	Sensor, chuva (GP:2 C) (1000)
B102	Sensor, temperatura do óleo (CB:3 D) (3000)	B244	Sensor, temperatura da cabine (HA:2 D) (1000)
B115	Sensor, pressão DPF (CE1:0 C/CK1:0 C) (2030)	B245A	Câmera, acessório (IO:1 D)
B118	Sensor, pressão do óleo (CB:1 B) (3000)	B245B	Câmera, acessório (IO:1 D)
B119	Sensor, temperatura e nível de óleo (CB:1 D) (3000)	B245C	Câmera, acessório (IO:2 D)
B138	Sensor, retardador de pressão de controle (incluído em A41) (DA1:3 C/DC1:3 C)	B246	Sensor, sensor lateral (PA:2 D) (1140)
B142	Sensor, temperatura e nível do ARLA32 (AdBlue) (CF:3 C/CF_AUS:3 C) (2030)	B247	Sensor, sensor de qualidade do ARLA32 (AdBlue) (CF:3 D/CO:3 C)
B142B	Sensor, temperatura e nível do ARLA32 (AdBlue) (CL:2 D) (2030)	B248	Sensor, pressão, suspensão a ar do empurrador (FC:2 D) (2080)
B154	Sensor, arrefecedor teto alavanca água (HK:2 D) (1110)	B249	Sensor, nível do fluido do lavador (GP:3 D) (2000)
B166	Sensor, Pressão Diferencial de EGR (CB:1 D) (3000)	B250	Sensor, bateria (AA:0 D) (2020)
B184	Alto-falante, subwoofer (IL:3 C) (1140)	B253	Transmissor, alarme antifurto (incluído em B242) (RA:3 D)
B187	Pressão do combustível AT/AHI (CB:3 B) (3000)	B262	Sensor, pressão do ARLA32 (AdBlue) (CL:2 D) (2030)
B207	Sensor, pressão do injetor de arrefecimento do óleo (CB:3 B) (3000)	B263	Sensor, pressão do ar do ARLA32 (AdBlue) (CL:3 D) (2030)
B213	Sensor, pressão, pressão de retorno da válvula borboleta (CB:4 B) (3000)	B267	Sensor, ângulo de direção, EAS (Direção do Eixo Extra) (FO:2 D) (2100)
B222	Sensor de pressão do trilho (CB:3 B) (3000)	B271	Microfone, TGW2 (BU:3 D)
B234	Sensor, 5ª roda (NC:1 D) (2040)	BB1	Conector, implementador do chassi 1 (ND:2 D/ND2:1 C) (2120)
B236	Sensor, Defog (HA:3 D) (1100)	BB2	Conector, implementador do chassi 2 (ND:0 D/ND2:2 C) (2120)
		BB3	Conector, implementador do chassi 3 (ND:1 D/ND2:3 C) (2120)

BBEC1	Conector, centro elétrico do implementador 1 (GI:3 C/GK:2 A/GL:2 A/ND:0 B/ND:3 D/NE:0 A/ND2:0 B/RD:1 C) (1000)	E11RR2	Lâmpada, luz do marcador lateral (GE:3 C)
BBEC2	Conector, centro elétrico do implementador 2 (ND:0 D/ND2:1 C) (1000)	E11RW	Lâmpada, luz do marcador lateral (GE:2 C) (2050)
BBEC3	Conector, centro elétrico do implementador 3 (ND1:0 C)	E13	Lâmpada, indicador de direção (GC:1 D) (2070)
E01L_PL	Lâmpada, faróis altos (NK:2 D)	E13L	Lâmpada, indicador de direção (GA:0 C) (2000)
E01R_PL	Lâmpada, faróis altos (NK:3 D)	E13L_PL	Lâmpada, indicador de direção (NK:1 D)
E02L_PL	Lâmpada, faróis baixos (NK:2 D)	E13R	Lâmpada, indicador de direção (GB:0 C) (2000)
E02R_PL	Lâmpada, faróis baixos (NK:2 D)	E13R_PL	Lâmpada, indicador de direção (NK:3 D)
E06	Lâmpada, luzes de ré (GC:1 D/GC:2 D) (2070)	E16L	Lâmpada, luz de piso (IC:2 D) (1150)
E08L_PL	Lâmpada, luz de estacionamento, dianteira (NK:1 D)	E16R	Lâmpada, luz de piso (IC:3 D) (1150)
E08R_PL	Lâmpada, luz de estacionamento, dianteira (NK:3 D)	E21	Lâmpada, luz de neblina traseira (GC:1 D/GC:2 D) (2070)
E09	Lâmpada, luz de freio (GC:1 D/GC:2 D) (2070)	E23L	Lâmpada, iluminação do compartimento de bagagens (IB:1 C) (1140)
E10	Lâmpada, luz traseira (GC:1 D/GC:2 D) (2070)	E23R	Lâmpada, iluminação do compartimento de bagagens (IB:1 C) (1140)
E11LC	Lâmpada, luz do marcador lateral, (GE:0 C) (2050)	E27L	Módulo da luz do porta-malas (GC:1 D) (2070)
E11LF	Lâmpada, luz do marcador lateral (GE:0 C) (2050)	E27R	Módulo da luz do porta-malas (GC:2 C) (2070)
E11LR	Lâmpada, luz do marcador lateral (GE:2 C) (2050)	E29C	Lâmpada, luz de identificação (GF:2 E) (1100)
E11LR2	Lâmpada, luz do marcador lateral (GE:2 C)	E29C_H1	Lâmpada, luz de identificação (GF:3 E) (1110)
E11LW	Lâmpada, luz do marcador lateral (GE:1 C) (2050)	E29L	Lâmpada, luz de identificação (GF:2 E) (1100)
E11RC	Lâmpada, luz do marcador lateral (GE:1 C) (2050)	E29L_H1	Lâmpada, luz de identificação (GF:4 E) (1110)
E11RF	Lâmpada, luz do marcador lateral (GE:0 C) (2050)	E29R	Lâmpada, luz de identificação (GF:2 E) (1100)
E11RR	Lâmpada, luz do marcador lateral (GE:2 C) (2050)	E29R_H1	Lâmpada, luz de identificação (GF:3 E) (1110)
		E39	Lâmpada, iluminação da placa do veículo (GC:2 D) (2070)

E83L	Módulo do farol (GA:2 C) (2000)	E109L	Lâmpada, lista do acabamento da porta, guias de luz (IC:2 D) (1150)
E83R	Módulo do farol (GB:2 C) (2000)	E109R	Lâmpada, lista do acabamento da porta, guias de luz (IC:3 D) (1150)
E85L	Lâmpada, luzes internas, teto (IA:1 C) (1110)	E110	Lâmpada, luzes internas, luz do porta-copos (IF:0 C) (1000)
E85R	Lâmpada, luzes internas, teto (IA:1 C) (1110)	E111	Módulo LED, aviso de colisão dianteira (PA:2 A) (1000)
E86	Lâmpada, luzes internas, luz da cama, paredes laterais (IB:2 D/IB:2 D) (1140)	E113L	Lâmpada, luzes internas, luz do compartimento de carga, prateleira traseira (IB:3 C) (1110)
E86A	Lâmpada, luzes internas, luz da cama, paredes laterais (IB:3 D) (1110)	E113LC	Lâmpada, luzes internas, luz do compartimento de carga, prateleira traseira (IB:3 C) (1110)
E88	Lâmpada, luzes internas, lâmpada de haste flexível (IA:4 C/IA:4 C) (1100)	E113R	Lâmpada, luzes internas, luz do compartimento de carga, prateleira traseira (IB:4 C) (1110)
E90	Lâmpada, luzes internas, luz de leitura/mapa, seção intermediária (IA:1 D) (1100)	E113RC	Lâmpada, luzes internas, luz do compartimento de carga, prateleira traseira (IB:4 C) (1110)
E93C	Lâmpada, luzes internas, luz do compartimento de carga, prateleira dianteira (IA:2 D) (1100)	E119L	Lâmpada, luz de piso (IC:1 C) (1160)
E93L	Lâmpada, luzes internas, luz do compartimento de carga, prateleira dianteira (IA:2 D) (1100)	E119R	Lâmpada, luz de piso (IC:1 C) (1160)
E93R	Lâmpada, luzes internas, luz do compartimento de carga, prateleira dianteira (IA:2 D) (1100)	E126L	Lâmpada, luzes internas, luz de leitura da passarela (IA:3 D) (1100)
E94L_EMB	Lâmpada, luz de posicionamento, EMB (GF:0 E) (1110)	E126R	Lâmpada, luzes internas, luz de leitura da passarela (IA:3 D) (1100)
E94L_EOM	Lâmpada, luz de posicionamento, EOM (GF:0 D)	E127A	Aquecedor de estacionamento, ar (HD:1 C) (1140)
E94R_EMB	Lâmpada, luz de posicionamento, EMB (GF:1 E) (1110)	E128	Aquecedor de estacionamento, água (HC:1 C) (2010)
E94R_EOM	Lâmpada, luz de posicionamento, EOM (GF:1 D)	E129L	Lâmpada, lâmpada de advertência da porta (IR:1 D) (1150)
E98L	Unidade auxiliar, esquerda (GA:1 C) (2000)	E129R	Lâmpada, lâmpada de advertência da porta (IS:1 D) (1150)
E98R	Unidade auxiliar, direita (GB:1 C) (2000)	EL0L	Lâmpada, farol alto, área de sinal interna, teto (NF:4 C) (1110)
E106	Lâmpada, luzes internas, luz ambiente, passarela (IA:0 C/IA:0 C) (1100)	EL0R	Lâmpada, farol alto, área de sinal interna, teto (NF:4 C) (1110)
E108	Lâmpada, luzes internas, luz ambiente, pilha central (IB:0 C) (1000)	EL2LF	Lâmpada, luz de trabalho de ré/lateral (NE:2 C) (2125)

EL2LR	Lâmpada, luz de trabalho de ré/lateral (NE:1 C) (2125)	H02	Buzina (IP:1 D) (2000)
EL2RF	Lâmpada, luz de trabalho de ré/lateral (NE:2 C) (2125)	H03	Aviso de ré, acústico (GC:3 D) (2070)
EL2RR	Lâmpada, luz de trabalho de ré/lateral (NE:1 C) (2125)	H06	Sirene (RA:3 D) 2000
EL3AL	Lâmpada, luz de trabalho da carroceria/cabine (NE:3 D)	FIO-PONTE	(AA:2 C) (2020)
EL3AR	Lâmpada, luz de trabalho da carroceria/cabine (NE:4 D)	K02	Relé, refrigerador (IF:2 A)
EL3L	Lâmpada, luz de trabalho da carroceria/cabine (NE:3 D) (1110/1140)	K03	Relé, motor do teto solar 2 (IU:1 B)
EL3R	Lâmpada, luz de trabalho da carroceria/cabine (NE:3 D) (1110/1140)	K04	Relé, motor do teto solar 1 (IU:0 B)
EL4LF	Lâmpada, lâmpada de advertência do sinalizador, teto (NF:1 C) (1110)	K05	Relé, ligar/desligar limpador dianteiro (GP:0 B)
EL4LR	Lâmpada, lâmpada de advertência do sinalizador, teto (NF:1 D) (1110)	K06	Relé, limpador dianteiro alto/baixo (GP:0 B)
EL4RF	Lâmpada, lâmpada de advertência do sinalizador, teto (NF:2 C) (1110)	K07	Relé, centro elétrico do implementador, fornecimento de energia 2 (ND:2 A/ND1:3 B)
EL4RR	Lâmpada, lâmpada de advertência do sinalizador, teto (NF:2 D) (1110)	K08	Relé, acessórios (IF:3 A)
EL5L	Lâmpada, sinal de luz do teto (NF:3 D) (1100)	K09	Relé, operação do motor (IT:0 A)
EL5R	Lâmpada, sinal de luz do teto (NF:3 D) (1100)	K10	Relé, centro elétrico do implementador, faroletes extras (NF:0 A)
EL6	Lâmpada, local extra, dianteira (NE:2 C) (1160)	K11	Relé, fonte de alimentação 4 (IF:3 A/IG:2 A)
EL7	Lâmpada, luz de carga/5ª roda (NC:3 C/ GN:2 B) (2010)	K12	Relé, sinal da luz do teto (NF:3 A)
FMS	Conector, FMS, sistemas de gerenciamento de frota (BX:2 D) (1000)	K13	Relé, lâmpadas de advertência do sinalizador (NF:1 A)
G01A	Bateria (AA:1 D/AE:1 B) (2020)	K14	Relé, fonte de alimentação 3 (IF:1 A)
G01B	Bateria (AA:1 D/AE:1 B) (2020)	K15	Relé, farol alto dentro de uma área de sinal (NF:4 A)
G02	Alternador (AA:3 D) (3000)	K16	Relé, bomba do lavador do farol (GP:1 B)
GIC020	Interface do motor (CA:0 D/CB:0 A) (3000)	K17	Relé, TECU (DC:0 A)
H01	Buzina, operada a ar (IP:1 D) (2000)	K20	Relé, ignição BB (ND:3 A)
		K21	Relé, aquecimento do espelho (IR:1 A/IS:1 A)
		K22	Relé, ignição (BX:2 A)
		K24	Relé, movimento dos assentos (IT:3 A)

K27	Relé, EMS (sistema de controle do motor) (CA:3 A)	M02	Motor, bomba do lavador do para-brisa (GP:3 D) (2000)
K28	Relé, bomba de inclinação da cabine (KA:1 A)	M03	Motor, bomba do lavador de alta pressão do farol (GP:1 C) (2000)
K30	Relé, habilitar levantamento traseiro/guin-daste (ND:2 C)	M04	Motor, motor de partida (AA:2 D/CB:0 D) (3000)
K31	Relé, dianteiro farolete extra EL6 (NE:0 B)	M05	Motor, unidade da bomba do elevador do truque hidráulico (FQ:1 C) (2080)
K32	Relé, lâmpada de trabalho de ré lateral EL2 (NE:1 B)	M09L	Motor, trava da porta (IR:2 D) (1150)
K33	Relé, lâmpada de trabalho da carroceria/cabine EL3 (NE:3 B)	M09R	Motor, trava da porta (IS:2 D) (1150)
K34	Relé, motor do espelho, Japão (IQ:0 B)	M11	Motor, bomba de inclinação da cabine (KA:1 C) (2000)
K35	Relé, interruptor do espelho, Japão (IQ:1 B)	M11_RHD	Motor, bomba de inclinação da cabine (KA:1 C) (2000)
K48	Relé de alimentação, pré-aquecimento do motor (AA:2 D/CB:1 B) (3000)	M13	Motor, bomba do líquido de arrefecimen-to, aquecedor de estacionamento (HE:2 D)
K52A	Relé de alimentação, motor 1 FLL (BG:1 B) (1000)	M14	Motor, bomba de lubrificação central (LA:0 C) (2040)
K52B	Relé de alimentação, motor 2 FLL (BG:1 B) (1000)	M15	Motor, bomba de combustível elétrica (CB:2 B) (3000)
K65	Relé, motor de partida (CB:0 D) (3000)	M17	Motor, braço do espelho retrovisor dobrá-vel, Japão (IQ:0 C) (1150)
K69	Relé, aquecedor de combustível (HF:1 C) (1000)	M28	Motor, lavador, resfriador do teto (HK 2 D)
K70A	Relé, ADR/SLP (AE:1 B) (2020)	M43	Motor, viseira, dianteira (IU:2 C) (1100)
K70B	Relé, ADR/SLP (AE:1 C) (2020)	M44L	Motor, levantador do vidro da janela com mecanismo de antiesmagamento (IR:0 D) (1150)
K71	Relé, Telematics interruptor de áudio, L+ (BU:1 D) (1100)	M44R	Motor, levantador do vidro da janela com mecanismo de antiesmagamento (IS:0 D) (1150)
K90	Relé, (NK:2 B)	M45L	Motor, levantador do vidro da janela sem mecanismo de antiesmagamento (IR:2 D) (1150)
K91	Relé, (NK:3 B)	M45R	Motor, levantador do vidro da janela sem mecanismo de antiesmagamento (IS:2 D) (1150)
K92	Relé, (NK:4 B)		
K95	Relé, forno de microondas (IF:3 C) (1100)		
K96	Relé (NK2:3 B)		
M01	Motor, limpador do para-brisa (GP:0 C) (1160)	M48	Motor, trava da tampa dianteira (BG:1 B) (1160)

M49	Módulo da bomba do ARLA32 (AdBlue) (CF:1 D/CF_AUS:2 D/CO:1 C) (2030)	R57A	Aquecedor, mangueira do ARLA32 (Ad-Blue), preta (CL:0 D) (2030)
M50	Motor, ESCL (Trava da coluna da direção elétrica) (BG:2 C) (1000)	S02	Interruptor da haste, farol alto/baixo, indicador de direção (consultar S275) (1000)
M51	Motor, teto solar, unidade (IU:1 C) (1110)	S06	Interruptor da haste, limpador do para-brisa (consulte S275) (1000)
M55	Ventilador de condensação, resfriador de estacionamento (HB:1 C) (1160)	S14	Interruptor, botão de acionamento, buzina (IP:3 D) (1000)
M73	Motor, bomba da dosagem do ARLA32 (AdBlue) (CL:4 D) (2030)	S15	Interruptor, interruptor de chave (AF:1 B) (1000)
OBD	Conector, OBD, (diagnóstico de bordo) (XA:1 C) (1000)	S24	Interruptor da haste, retardador (consultar S275) (1000)
R01	Aquecedor, pré-aquecimento do motor (AA:3 D/CB:0 A) (3000)	S26B	Interruptor, bomba de inclinação da cabine, chassi (KA:2 C) (1160)
R02J	Espelho, dobrável, Japão (IQ:2 C) (1150)	S36L	Unidade do interruptor, funções da porta (IR:2 B) (1150)
R02L	Aquecedor, espelho retrovisor (IR:1 B) (1150)	S36R	Unidade do interruptor, funções da porta (IS:2 C) (1150)
R02R	Aquecedor, espelho retrovisor (IS:1 B) (1150)	S38	Interruptor, ADR, interruptor de emergência, cabine (AD:3 A) (1000)
R04	Acendedor de cigarros (IF:0 C) (1000)	S39	Interruptor, ADR, interruptor de emergência, exterior (AD:3 C) (1140)
R10	Aquecedor, filtro pré-combustível (incluído em A45) (CB:3 B)	S45	Interruptor de posição, indicador de trava da marcha diferencial, rodas traseiras (DG:3 C) (2070)
R11	Aquecedor, cafeteira (IF:3 D) (1140)	S45R	Interruptor de posição, indicador de trava da marcha diferencial, rodas traseiras (DG:3 C) (2070)
R14	Resistência de terminação (PA:3 C/PA:3 E)	S46	Interruptor de pressão, indicador do elevador do truque, NO. (FQ:2 D) (2080)
R14B	Resistência de terminação (PH:3 B)	S47	Interruptor de posição, indicador de divisão baixo, nº (DA1:2 C) (3010)
R23	Aquecedor, mangueira do ARLA32 (Ad-Blue), vermelho (CF:0 D/CO:0 C) (2030)	S49	Interruptor de posição, luzes da marcha-ré, NO. (DA1:2 C) (3010)
R46	Aquecedor, mangueira de combustível, thermoline (HF:1 D) (2010)	S52L	Interruptor de proximidade, trava da cabine, nº (KA:3 C) (1140)
R55	Forno de microondas (IF:3 C)	S52R	Interruptor de proximidade, trava da cabine, nº (KA:3 D) (1140)
R56	Aquecedor, mangueira do ARLA32 (Ad-Blue), branco (CF:0 D/CO:0 C) (2030)	S55	Interruptor térmico (HE:2 C)
R56A	Aquecedor, mangueira do ARLA32 (Ad-Blue), amarela (CL:0 D) (2030)		
R57	Aquecedor, mangueira do ARLA32 (Ad-Blue), preta (CF:0 D/CO:0 D) (2030)		

S57L	Interruptor de posição, luz do compartimento de bagagens, NC. (IB:1 D) (1140)	S222C	Interruptor, luzes internas, compartimento de carga prateleira dianteira (IA:2 C) (1100)
S57R	Interruptor de posição, luz do compartimento de bagagens, NC. (IB:1 D) (1140)	S222DS	Interruptor, luzes internas, compartimento de carga prateleira dianteira (IA:2 C) (1100)
S58	Interruptor de posição, pedal da embreagem, nº (BE:2 D) (1000)	S222PS	Interruptor, luzes internas, compartimento de carga prateleira dianteira (IA:2 C) (1100)
S60A	Interruptor de pressão, óleo, direção hidráulica, NC. (FH:1 C) (2010)	S227	Interruptor, aquecedor de combustível, thermoline (HF:1 B) (1000/1100)
S60A_RHD	Interruptor de pressão, óleo, direção hidráulica, NC. (FH:2 C)	S238	Interruptor, viseira, dianteiro (IU:2 C) (1100)
S60B	Interruptor de pressão, óleo, direção hidráulica, NC. (FH:1 C) (2010)	S243	Interruptor 1, centro elétrico do implementador (ND:0 B)
S60B_RHD	Interruptor de pressão, óleo, direção hidráulica, NC. (FH:2 C)	S243A	Interruptor 1, centro elétrico do implementador (ND:0 B)
S63	Interruptor de posição, marcha de intervalo baixo (DA1:2 C) (3010)	S244	Interruptor 2, centro elétrico do implementador (ND:0 B)
S68	Interruptor de proximidade, nível do líquido refrigerante (CB:2 B) (3000)	S244A	Interruptor 2, centro elétrico do implementador (ND1:0 B)
S70	Interruptor de posição, sensor de fluxo, direção hidráulica, NC. (FH:1 C) (2010)	S245	Interruptor 3, centro elétrico do implementador (ND:0 B)
S70_RHD	Interruptor de posição, sensor de fluxo, direção hidráulica, NC. (FH:3 C)	S245A	Interruptor 3, centro elétrico do implementador (ND1:1 B)
S77	Interruptor, chamada de emergência (BU:3 D) (1000)	S246	Interruptor 4, centro elétrico do implementador (ND:1 B)
S80	Interruptor de posição, tampa dianteira (RA:1 D) (1160)	S246A	Interruptor 4, centro elétrico do implementador (ND1:2 B)
S86	Interruptor, braço do espelho retrovisor dobrável, Japão (IQ:1 C)	S247	Interruptor, identificação luzes (GF:3 B) (1100)
S95	Interruptor, alarme de pânico (RA:1 B) (1000)	S254	Interruptor, chave geral da bateria (AC:1 C) (2010)
S101	Interruptor, interruptor de posição, posição neutra da caixa de mudanças (DA1:1 C) (3010)	S255	Painel de controle da luz exterior (SK:2 C) (1000)
S124C	Resposta da TDF (DC1:0 C) (3010)	S257	Painel de controle SID (SL:2 D) (1000)
S169	Interruptor, chave geral da bateria (AC:1 C) (2020)	S258	Interruptor, painel flexível 1 (SK:0 C) (1100)
S171	Interruptor, GLU (unidade Gearlever) (1000)	S259	Interruptor, painel flexível B (SK:4 D) (1140)

S260	Interruptor, painel flexível 2 (SK:0 D) (1100)	U01	Modulador, EBS, dianteiro FAA20 (EF:0 B) (2010)
S262	Interruptor, painel flexível 7 (SK:2 B) (1000)	U03A	Modulador, EBS, um eixo acionado tra-seiro (EG:2 B) (2090)
S263	Interruptor, painel flexível 3 (SK:1 B) (1000)	U03B	Modulador, EBS, dois eixos acionados traseiros (EG:0 B) (2090)
S265	Interruptor, painel flexível 4 (SK:1 C) (1000)	U03C	Modulador, EBS, eixo traseiro (EG:3 B) (2090)
S267	Interruptor, painel flexível 5 (SK:1 D) (1000)	U04	Modulador, EBS, eixo do empurrador (EH:0 B) (2090)
S269	Interruptor, painel flexível 6 (SK:1 D) (1000)	U05	Modulador, EBS, reboque (EI:0 D) (2010)
S270	Interruptor, painel flexível 8 (SK:2 C) (1000)	U07	Modulador, EBS, eixo da etiqueta (EH:1 B) (2090)
S271	Interruptor, painel flexível 9 (SK:2 B) (1000)	U08	Modulador, EBS, dianteiro FAA10 (EF:3 B) (2010)
S272	Interruptor, ILCP, painel de controle das luzes internas (SK:0 B) (1100)	U10	Conversor de voltagem, 12V ABS Trailer (GN:0 C) (2010)
S275	Módulo da haste, na coluna da direção (conectado a S02, S06 e S24) (SL:2 D) (1000)	U29	Conversor de voltagem (IG:3 C) (1100)
S283L	Interruptor, luzes internas, compartimento de carga prateleira traseira (IB:3 C) (1110)	U30	Conversor de voltagem (IG:0 C) (1000)
S283LC	Interruptor, luzes internas, compartimento de carga prateleira traseira (IB:3 C) (1110)	U33	Conversor de voltagem (IG:2 C) (1100)
S283R	Interruptor, luzes internas, compartimento de carga prateleira traseira (IB:4 C) (1110)	V03	Diodo (FQ:2 C) (2080)
S283RC	Interruptor, luzes internas, compartimento de carga prateleira traseira (IB:4 C) (1110)	V04	Diodo (FQ:2 C) (2080)
S285	Módulo do interruptor do volante de direção (SL:1 D) (1000)	V07	LED, indicador, alarme (RA:1 B) (1100)
S287	Unidade do interruptor, ECS, controle remoto com fio (SK:4 B) (1000)	V32	LED, Indicador, LCS (sistema de troca de pista) (PA:3 C) (1100)
S295	Unidade do interruptor, ECS, painel GSU (Unidade de troca de marcha) (SL:2 D) (1000)	W02	Antena, imobilizador (BG:0 D) (1000)
S298	Interruptor, assistência (RF:1 B)	W06	Antena, GSM (BU:3 B)
		W14	Antena, GSM/GPS (BU:3 A)
		W15	Antena, módulo (BU:3 B)
		W16	Antena, FM (BU:1 A)
		W17	Antena, GSM, coletor de pedágio (BX:1 C)
		W18	Antena, GPS, coletor de pedágio (BX:1 C)

W20	Antena, módulo (IN:2 B)	X106	Soquete, saída 24V (IF:1 C) (1140)
W21	Antena, WLAN, rede local sem fio (BU:3 A)	X114	Soquete, conector, alimentação CB (IG:2 D/IG:3 D) (1100)
WRC	Conector, WRG, controle remoto sem fio (FB:3 C) (1100)	X115A	Carretel de contato, airbag (IP:2 C/PE:1 C/SL:0 B) (1000)
X02	Conexão do reboque, ABS/EBS (GK:0 D) (2060)	X115B	Carretel de contato, sem airbag (IP:3 C/SL:2 B) (1000)
X02R	Conexão do reboque, ABS/EBS, Rígido (GN:3 E)	X123	Conexão do reboque, TREL-7B (GI:1 E) (2040/ 2060/ 2070/ 2080)
X02T	Conexão do reboque, ABS/EBS, Trator (GN:3 E)	X167	Conector, jogo 1 de preparação do basculante (ND2:1 D)
X02_2	Conector, reboque ABS/EBS de 7 pinos (GL:0 D) (2010)	X168	Conector, jogo 2 de preparação do basculante (ND2:1 D)
X03	Conexão do reboque, unidade de 15 mastros (GK:1 D) (2060)	X169	Conector, jogo 3 de preparação do basculante (ND2:1 E)
X03_2	Conector, reboque de 15 pinos (GL:1 D) (2010)	X170	Conector, jogo 4 de preparação do basculante (ND2:1 D)
X04	Conexão do reboque, unidade de 7 mastros, 24 N (GK:3 D) (2060)	X171	Conector, jogo 5 de preparação do basculante (ND2:2 D)
X05	Conexão do reboque, unidade de 7 mastros, 24 S (GK:3 D) (2060)	X172	Conector, jogo 6 de preparação do basculante (ND2:3 D)
X07A	Soquete 12V (IG:1 D) (1000)	X173	Conector, jogo 7 de preparação do basculante (ND2:3 D)
X24	Soquete, fornecimento de energia dos acessórios 12 V (IG:1 D)	X174	Conector, jogo 8 de preparação do basculante (ND2:3 D)
X25	Conector, estrutura B+ (AA:2 B/GN:0 B)	X176	Conector, jogo 9 de preparação do basculante (ND2:3 D)
X43	Conector, OBD, diagnóstico de bordo (XA:1 C)	X177	Conector, jogo 10 de preparação do basculante (ND2:4 D)
X51	Bujão, conector do reboque de 12 V (GN:1 E)	X180	Conexão do reboque, 7 mastros, Trator (GN:4 E)
X54	Conector, potência do motor (B+) (AA:2 D) (3000)	XC205	Passagem na cabine, B+ (AA:1 B) (1000)
X55	Bujão, auxilio de partida (AA:1 C) (2020)	XC302	Conector, GIC020, interface do motor (AA:3 D/CA:0 D/CA1:1 D/HE:3 B) (2010/ 3000)
X63	Conexão do reboque, VBG 14 (GM:1 C) (2060)	XC303	Conector, GIC021, interface de transmissão(BC:1 D/DA:0 C/DC:0 C/DK:1 D/DM:1 C/NC:2 D) (2010/3010)
X66	Conector, USB, áudio (IK:0 C) (1000)		
X67	Conector, USB, auxiliar (IK:2 A) (1000)		
X105	Soquete, saída 24V (IF:1 C) (1000)		

XC312	Conector, GIC128, interface do silencioso (CE:0 D/CK:0 D) (2010/2030)	Y33	Válvula solenoide, UI (injetores da unidade) (CB:3 D) (3000)
Y02	Válvula solenoide, trava do diferencial, rodas traseiras (DG:4 C) (2010)	Y34	Atuador, sistema EGR (CB:0 D) (3000)
Y03	Válvula solenoide, trava do diferencial, eixos intermediários, traseira (DG:3 C) (2010)	Y35	Atuador, sistema EGR (incluído em A43) (CB:0 B)
Y05	Válvula solenoide, elevador do truque (FQ:2 C) (2080)	Y37	Unidade da válvula solenoide, AVU (unidade da válvula de ar) (CB:2 B) (3000)
Y06	Válvula da solenoide, inibidor do grupo redutor (DA1:1 C) (3010)	Y37A	Unidade da válvula solenoide, AVU (unidade da válvula de ar) (CB:3 B) (3000)
Y10	Válvula solenoide, trava do 3º eixo (FM:2 C) (2080)	Y37B	Unidade da válvula solenoide, AVU2 (unidade da válvula de ar) (CB:2 B) (3000)
Y11	Unidade da válvula solenoide, ABS, esquerdo dianteiro (EE:1 D) (2010)	Y38	Válvula solenoide, WIF, drenagem da água do pré-filtro do combustível (incluído em A45) (CB:1 B)
Y11_A	Unidade da válvula solenoide, ABS, esquerdo dianteiro (EA:1 D) (2010)	Y39	Válvula solenoide, VCB (CB:3 B) (3000)
Y12	Unidade da válvula solenoide, ABS, direito dianteiro (EE:1 D) (2010)	Y40	Unidade da válvula solenoide, eixo dianteiro, suspensão a ar (FA:2 D) (2010)
Y12_A	Unidade da válvula solenoide, ABS, direito dianteiro (EA:1 D) (2010)	Y42	Embreagem, magnética, compressor do ar condicionado (HE:3 C) (3000)
Y13	Unidade da válvula solenoide, ABS, esquerdo traseiro (EA:2 D) (2090)	Y43DS	Tensor do cinto de segurança, pirotécnico (PE:2 D) (1000)
Y14	Unidade da válvula solenoide, ABS, direito. traseiro (EA:2 D) (2090)	Y43PS	Tensor do cinto de segurança, pirotécnico (PE:2 D) (1000)
Y15	Unidade de válvula solenoide, ABS, esquerdo. 3º eixo (EA:2 A)	Y44	Airbag, pirotécnico (PE:1 D) (1000)
Y16	Unidade de válvula solenoide, ABS, direito. 3º eixo (EA:2 A)	Y53	Bloco da válvula de controle, RAS (FL:2 D) (2100)
Y17	Válvula solenoide, retardador (incluído em A41) (DA1:3 C/DC1:3 C)	Y54	Unidade de controle, VGT, baseada em CAN (CB:1 D) (3000)
Y18A	Válvula solenoide, PTO (tomada de força) (NC:2 C) (2010)	Y72	Válvula solenoide, buzina a ar (IP:1 D) (1160)
Y18B	Válvula solenoide, PTO (tomada de força) (NC:2 C) (2010)	Y80	Válvula solenoide, unidade dosadora do ARLA32 (AdBlue) (CE1:1 C) (2030)
Y31	Válvula solenoide, inibidor de área (DA1:1 C) (3010)	Y81	Válvula da solenoide, aquecimento do tanque do ARLA32 (AdBlue) (CF:1 D/CO:1 C) (2030)
Y32A	Bomba de dosagem do combustível, aquecedor de estacionamento (HC:1 D) (2010)	Y81C	Válvula solenoide, aquecimento do tanque de ARLA32 (AdBlue) (CL:1 D) (2030)
		Y102	Válvula solenoide, correção da 5ª roda (NC:0 C)

Y103	AHI (CB:0 B) (3000)
Y109	Embreagem eletrônica, bomba do líquido de arrefecimento (CB:2 B) (3000)
Y110	Válvula solenoide, termostato do óleo (CB:2 B) (3000)
Y111	Válvula solenoide, injetor de arrefecimento do pistão de óleo (CB:2 B) (3000)
Y114	Acelerador (CB:1 D) (3000)
Y134B	Válvula solenoide, ETB (freio do reboque elétrico) (EI:3 C) (2010)
Y135	Unidade da válvula solenoide (FD:2 D) (2080)
Y136	Unidade da válvula solenoide (FC:2 D) (2080)
Y137	Unidade de válvula Mega (FC:0 D) (2080)
Y143	ePRV (CB:2 B) (3000)
Y154	Bloco de controle da válvula, EAS (direção do eixo extra) (FO:2 D) (Y154)

Abreviações

ABS	Sistema de freio antiblocante	EM-EU5	Controle de emissão do motor, EURO 5
ACTST-TO	Direção ativa, sobreposição de torque	EM-EU6	Controle de emissão do motor, EURO 6
ADR1	Adaptação ADR, 1 interruptor	EML4.....	Nível de emissão, estágios de indução inicial
ADR2	Adaptação ADR, 2 interruptores	ENG-VE13	Motor Volvo 13 litros
ADR3	Adaptação ADR, para passagem segura do carregamento (SLP)	ENG-VE16	Motor Volvo 16 litros
ADTP-BC	Posição direita do tanque do Arla 32, abaixo da cabine	EPB	Freio de estacionamento elétrico
ADTP-L	Posição esquerda do tanque do Arla 32	FAA10	Eixo dianteiro 1, não acionado
ADTP-LF	Posição esquerda do tanque do Arla 32, dianteira	FAA20	Eixo dianteiro 2, não acionado
ADTP-M	Posição intermediária do tanque do Arla 32	FAS	Direção do eixo dianteiro
ADTP-MR.....	Posição intermediária do tanque de ARLA32 (AdBlue), lado direito	FMS.....	Sistema de gerenciamento de frota
ADTP-R.....	Posição direita 2 do tanque do Arla 32	FRC.....	Centro do relé e do fusível
AUXSW4.....	Fiação para quatro interruptores AUX	FSI-DWIS.....	Instalação da suspensão dianteira, garfo duplo
BBEC	Centro elétrico do implementador	FSS-LEAF.....	Suspensão pneumática, dianteira
BBM	Módulo do implementador	GSS-AGS.....	Sistema de mudança automática de marcha (I-shift)
BBOX-EF	Caixa da bateria, extremidade da estrutura	GSS-RC	Mudança de marcha de intervalo, cabo manobrado
BBOX-L.....	Caixa da bateria, lado esquerdo	GSS-SRC.....	Mudança de marcha de intervalo e divisão, cabo manobrado
BSYS-CON	Sistema de freio, convencional	GSS-4BS	Seletor de marcha de quatro botões
CHH-LOW.....	Peso e altura do chassi	IPC	Resfriador de estacionamento integrado
CPC-ADV	Resfriador de estacionamento da cabine, avançado	E	Esquerdo
DACU	Unidade de controle de assistência ao motorista	LF	Dianteiro esquerdo
DS	Lado do motorista	LHD	Direção esquerda
EAS	Direção do eixo extra	LHS	Lado esquerdo
EASP5	Sistema de pós-tratamento do escape do chassi direito 70 cm X-DIR	LR.....	Traseiro esquerdo
EASP7	Sistema de pós-tratamento de escape do chassi direito 50 cm X-DIR + traseira da cabine	MAINSWI	Chave geral eletromecânica
EBS	Sistema de freio eletrônico	MAINSW-M	Chave geral mecânica
EM-EC01	Comunidade europeia 2001 nível EURO 3	MSWI-A.....	Chave geral, ADR
EM-EC06	Comunidade europeia 2006 nível EURO 4	MSWI-B.....	Chave geral, desligamento do circuito (temporizador)
		MSWI-C	Chave geral, desligamento do circuito controlado pelo chassi
		MSWI-R	Chave geral, desligamento do circuito controlado remotamente
		ODB	Diagnóstico de Bordo

PH-CAB	Aquecedor de estacionamento da cabine	RAL33	Carga sobre o eixo traseiro 33 toneladas
PH-ENGCA	Aquecedor de estacionamento da cabine e do motor	RF	Dianteiro direito
PS	Lado do passageiro	RHD	Direção do lado direito
PSS-DUAL	Sistema de direção hidráulica duplo	RHS	Lado direito
PTO	Tomada de força	RIGID	Trator basculante ou plataforma
D	Direito	RR	Traseiro direito
RAD-L90	Instalação do eixo traseiro, eixo 1, acionado 1, feixe 2, feixe de 90 mm	RSTS-EHY	Sistema de direção traseiro, controlado eletricamente, hidráulico
RAD-GR	Instalação do eixo traseiro, eixo 1, acionado 1, suspensão pneumática (GRAS)	SCR	Redução do catalisador seletivo
RADD-BR	Instalação do eixo traseiro, eixo 2, acionado 2, feixe, B-ride	SI-GRAF	Tacógrafo
RADD-GR	Instalação do eixo traseiro, eixo 2, acionado 2, suspensão pneumática (GRAS)	SI-GRAFR	Tacógrafo
RADD-TR1	Instalação do eixo traseiro, eixo 2, acionado 2, feixe de mola estreito	SI-SPEED	Velocímetro
RADD-TR2	Instalação do eixo traseiro, eixo 2, acionado 2, feixe de mola largo	SPEED-DU	Limitador de velocidade duplo
RADD-TR	Instalação do eixo traseiro, eixo 2, acionado 2, feixe de mola largo	SRS	Sistema de proteção suplementar
RADD-TR1	Instalação do eixo traseiro, eixo 2, acionado 2, feixe de mola estreito	STWPOS-L	Posição esquerda do volante de direção
RADD-TR2	Instalação do eixo traseiro, eixo 2, acionado 2, feixe de mola largo	STWPOS-R	Posição direita do volante de direção
RADD-TR	Instalação do eixo traseiro, eixo 2, acionado 2, feixe de mola largo	TECU	Unidade de controle eletrônico da transmissão
RADD-TR	Instalação do eixo traseiro, eixo 2, acionado 2, feixe de mola largo	TIS-BAS	Sistema de informação de transporte, registro e posicionamento
RADD-TR	Instalação do eixo traseiro, eixo 2, acionado 2, feixe de mola largo	TIS-HIGH	Sistema de informação de transporte, registro. Sistema de mensagem de posição e avançada
RADD-TR	Instalação do eixo traseiro, eixo 2, acionado 2, feixe de mola largo	TIS-MED	Sistema de informação de transporte, registro. Mensagem e posição
RADD-TR	Instalação do eixo traseiro, eixo 2, acionado 2, feixe de mola largo	TRATOR	Trator semi-reboque
RADD-TR	Instalação do eixo traseiro, eixo 2, acionado 2, feixe de mola largo	TREL7-7	Unidade de 2x7 mastros de conectores do reboque
RADD-TR	Instalação do eixo traseiro, eixo 2, acionado 2, feixe de mola largo	TREL14	Unidade de 14 mastros de conectores do reboque
RADD-TR	Instalação do eixo traseiro, eixo 2, acionado 2, feixe de mola largo	UADR	Sem Adaptação ADR
RADD-TR	Instalação do eixo traseiro, eixo 2, acionado 2, feixe de mola largo	UMAINSWI	Sem chave geral
RADD-TR	Instalação do eixo traseiro, eixo 2, acionado 2, feixe de mola largo	URETARD	Sem retardador
RADD-TR	Instalação do eixo traseiro, eixo 2, acionado 2, feixe de mola largo	UTRBRAKE	Sem válvula de freio do reboque
RAL17	Carga sobre o eixo traseiro 17 toneladas		
RAL21	Carga sobre o eixo traseiro 21 toneladas		
RAL23	Carga sobre o eixo traseiro 23 toneladas		
RAL26	Carga sobre o eixo traseiro 26 toneladas		

Código de cor do cabo

BK	Preto
BN	Marrom
BU	Azul
GN	Verde
GY	Cinza
OG	Laranja
PK	Rosa
RD	Vermelho
VT	Violeta
WH	Branca
YE	Amarelo

Código de cor do cabo alternativa (motor e transmissão)

BL	Azul
BN	Marrom
GN	Verde
GR	Cinza
OU	Laranja
P	Rosa
D	Vermelho
IS	Preto
VO	Violeta
W	Branca
Y	Amarelo

Nota! Se um fio tiver duas cores, isso estará indicado como no exemplo a seguir: YE/RD = Amarelo/Vermelho.