



B269
Sensor de temperatura ambiente

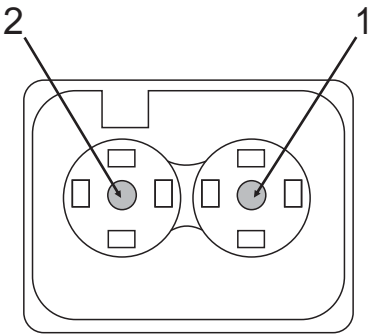


Terminal	Circuito
1	1,0 (BR)
2	1,0 (MA)

B281
Sensor de pressão de combustível

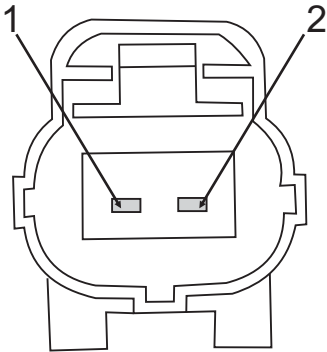



Terminal	Circuito
1	1,0 (MA)
2	1,0 (BR/VM)

B322
Sensor lambda

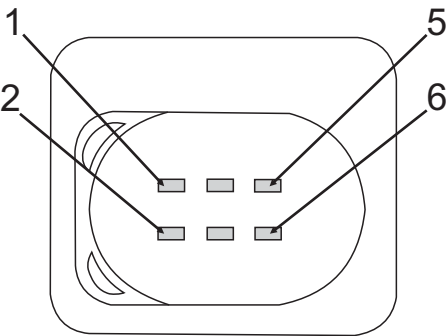


Terminal	Circuito
1	60183
2	60185
3	60396
4	60397
5	60184
6	60186

B377
Sensor de pressão de combustível

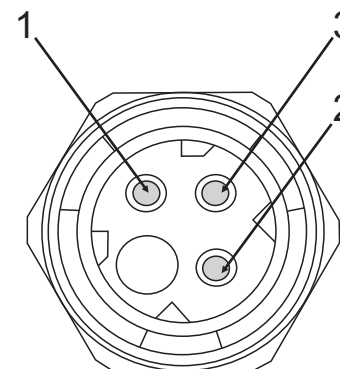
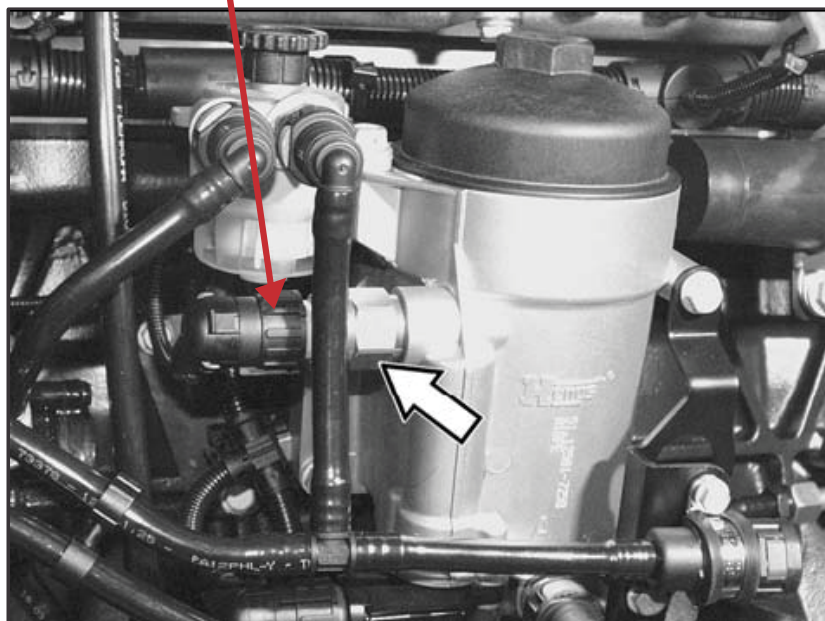


Terminal	Circuito
1	60155
2	60158
3	60137
4	Não utilizado

B433
Sensor de depressão do filtro de ar


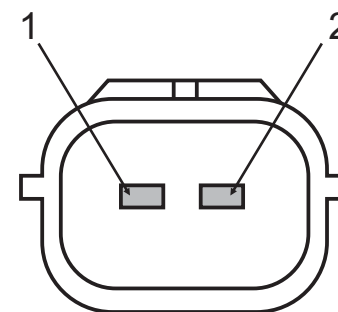


Terminal	Circuito
1	1,0 (CZ/AM)
2	1,0 (MA)

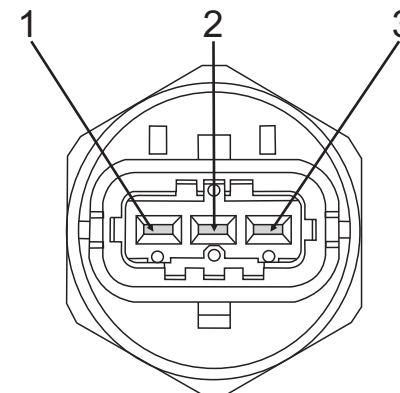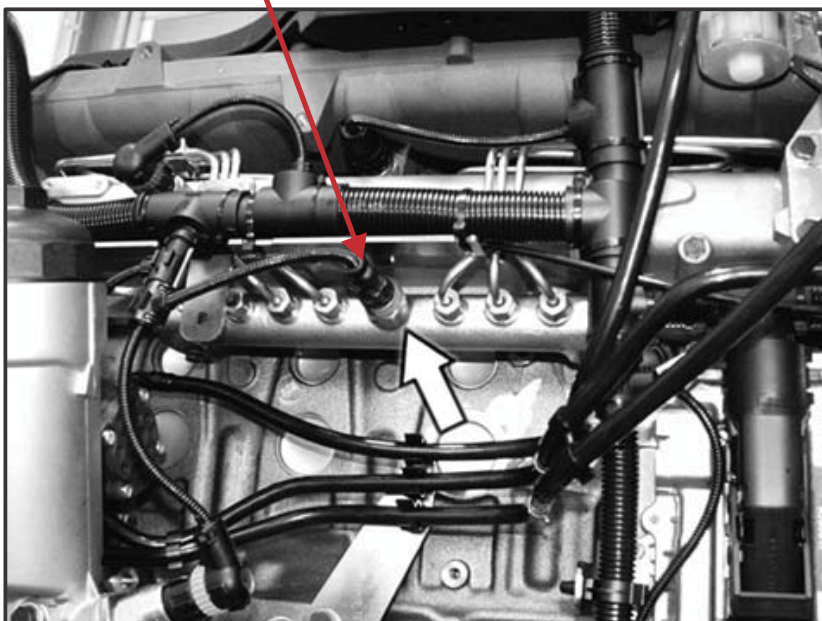B487**Sensor de pressão do common - rail**

Terminal	Circuito
1	60160
2	60162
3	60161
4	Não utilizado



B488
Sensor de posição da árvore de manivelas

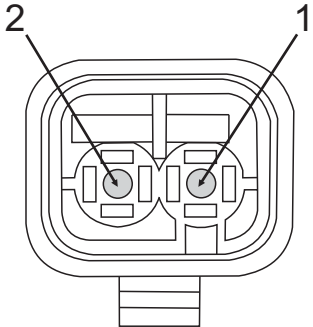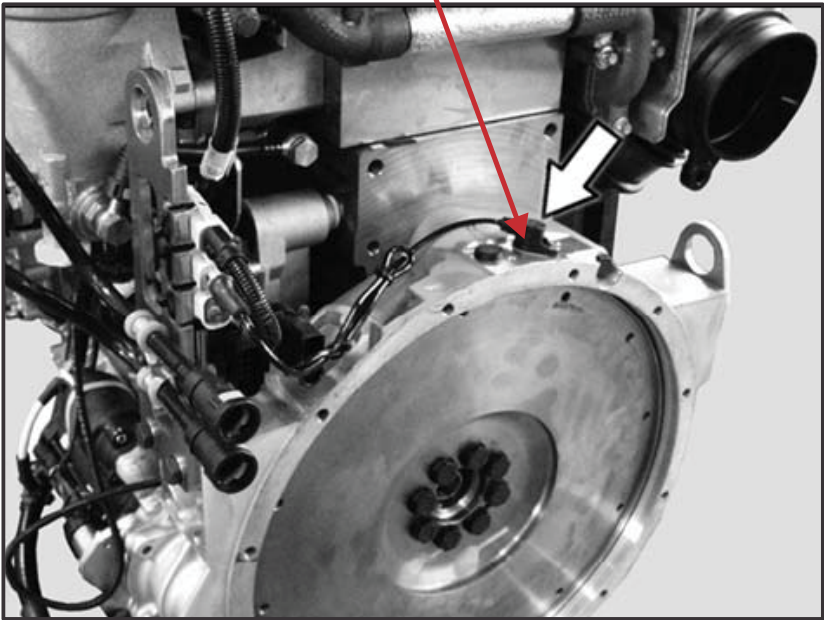

Terminal	Circuito
1	195
2	196


B489

Sensor de posição árvore comando de válvulas

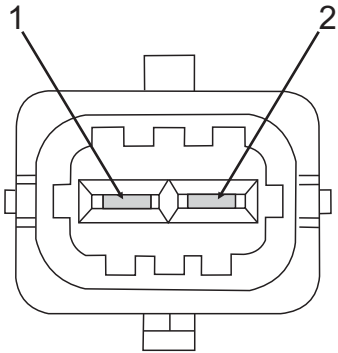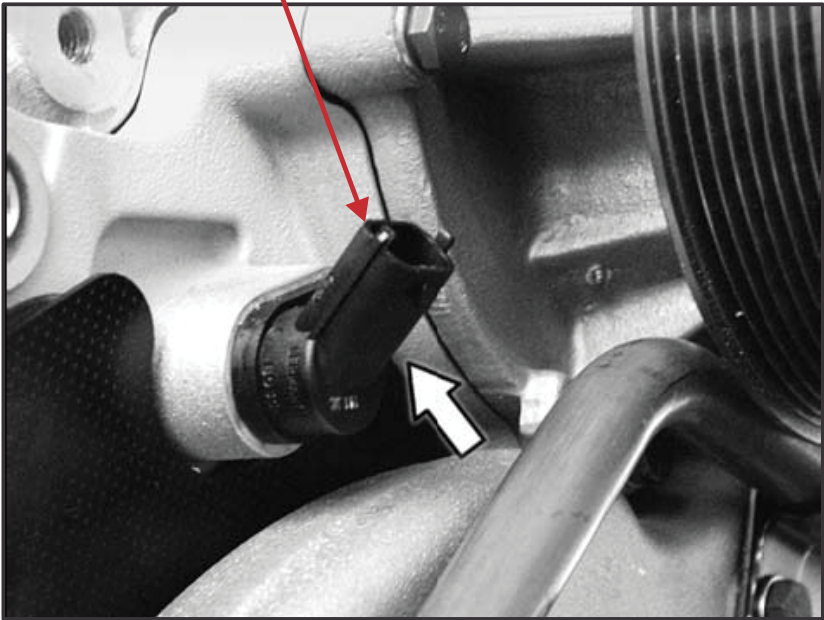


Terminal	Circuito
1	194
2	193



B561
Sensor de temperatura do escapamento

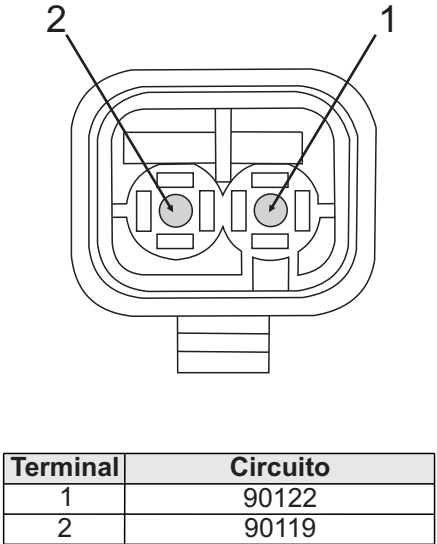

B623
Sensor pressão de admissão

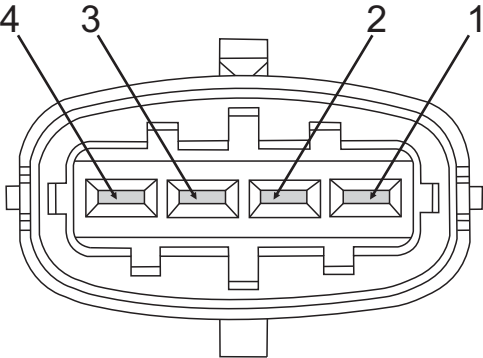


Terminal	Circuito
1	60141
2	90121
3	60159
4	60102

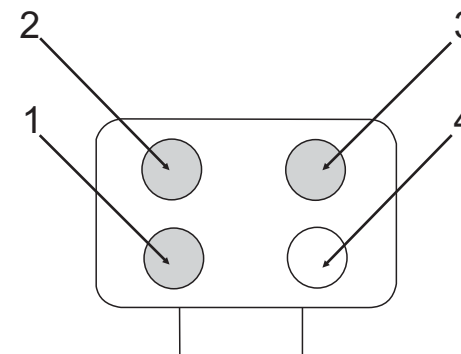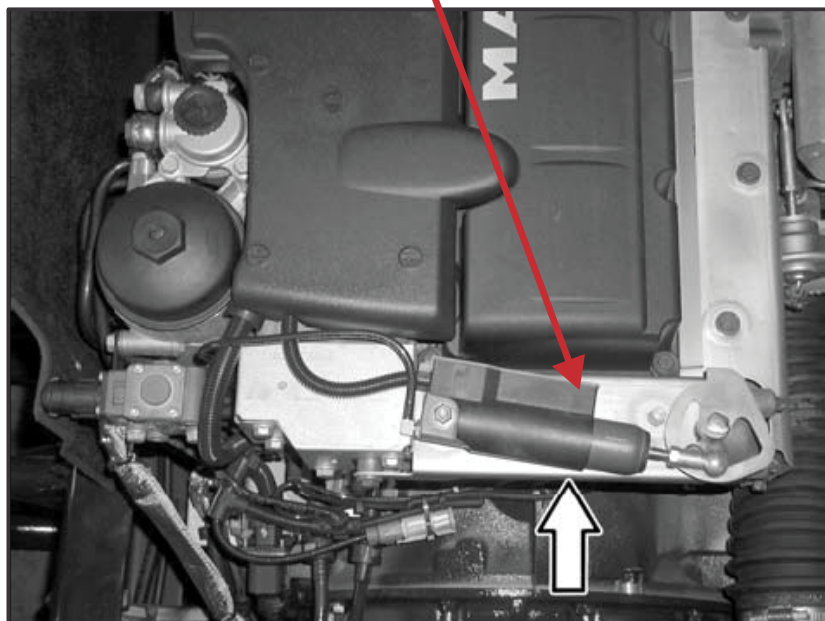B673**Sensor posição do comando de válvulas**


Terminal	Circuito
1	60182
2	60181
3	60180
4	Não utilizado

B689
Alto falante lado izquierdo

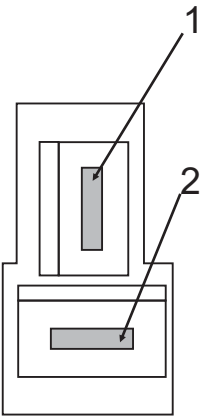



Terminal	Circuito
1	1,0 (MA/VD)
2	1,0 (VM/VD)

B690
Alto falante lado direito

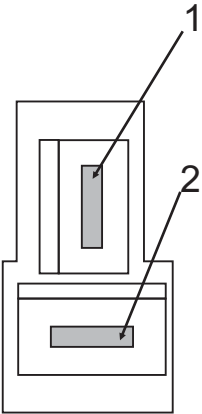


Terminal	Circuito
1	1,0 (MA/VM)
2	1,0 (VM)

E102
Lâmpada luz de ré direita

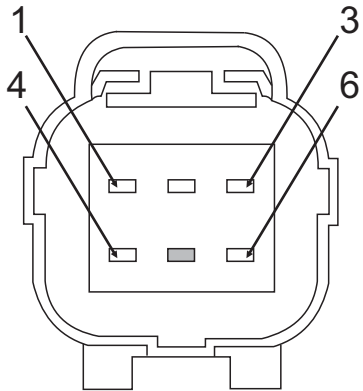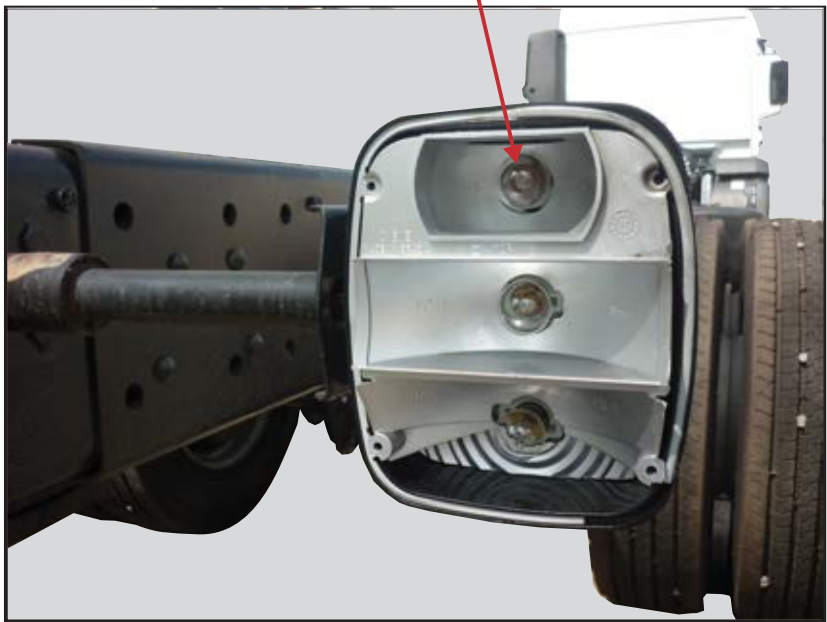

Terminal	Circuito
1	1,0 (MA)
2	1,0 (MA)
3	1,0 (PT/VM)
4	1,0 (CZ/VM)
5	1,0 (CZ/PT)
6	1,0 (PT/CZ)


E103
Lâmpada luz de ré esquerda

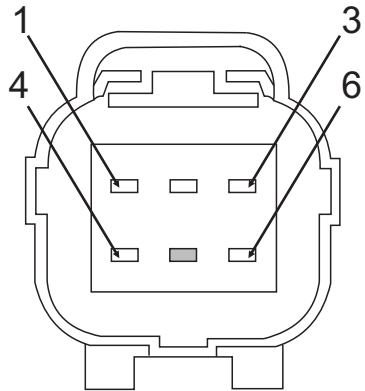

Terminal	Circuito
1	1,0 (MA)
2	1,0 (MA)
3	1,0 (PT/VM)
4	1,0 (PT/VD)
5	1,0 (CZ/PT)
6	1,0 (VM/BR)

E114


Luz indicadora de direção dianteira, lado direito

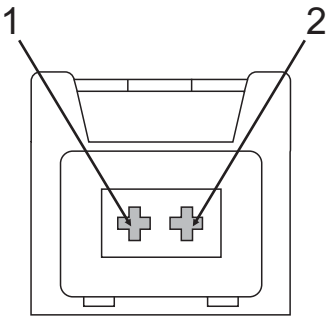

Terminal	Circuito
1	0,5 (MA)
2	1,0 (CZ/BR)

E115


Luz indicadora de direção dianteira, lado esquerdo

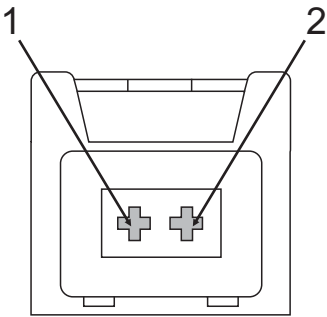

Terminal	Circuito
1	0,5 (MA)
2	1,0 (PT/BR)

E116


Luz indicadora de direção traseira, lado direito

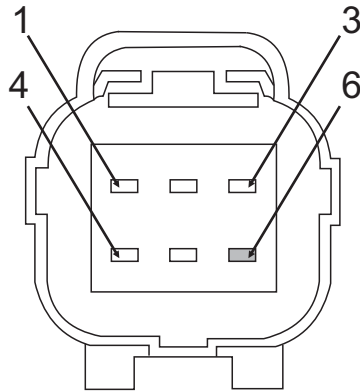

Terminal	Circuito
1	1,0 (MA)
2	1,0 (MA)
3	1,0 (PT/VM)
4	1,0 (CZ/VM)
5	1,0 (CZ/PT)
6	1,0 (PT/CZ)


E117

Luz indicadora de direção traseira, lado esquerdo

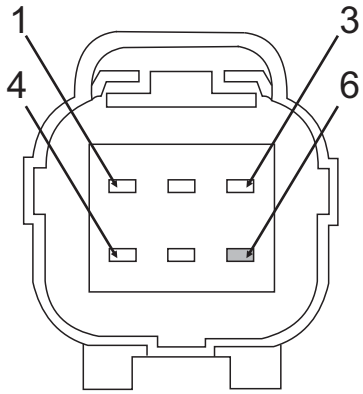


Terminal	Circuito
1	1,0 (MA)
2	1,0 (MA)
3	1,0 (PT/VM)
4	1,0 (PT/VD)
5	1,0 (CZ/PT)
6	1,0 (VM/BR)

E135
Luz do teto

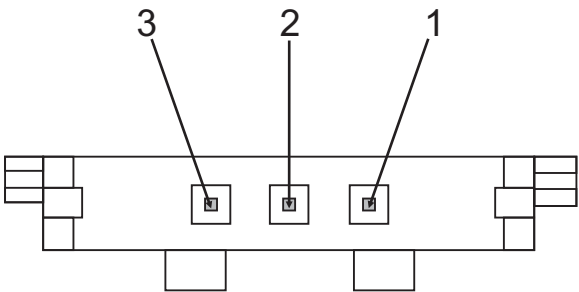

Terminal	Circuito
1	0,5 (MA/PT)
2	0,5 (MA)
3	0,5 (VM/AM)


E116
Luz lateral

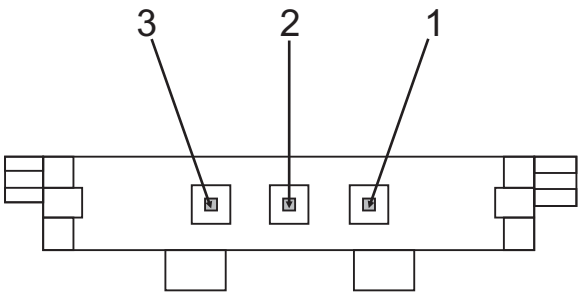

Terminal	Circuito
1	0,5 (MA/PT)
2	0,5 (MA)
3	0,5 (VM/AM)

E192


Lâmpada luz de posição, dianteira direito

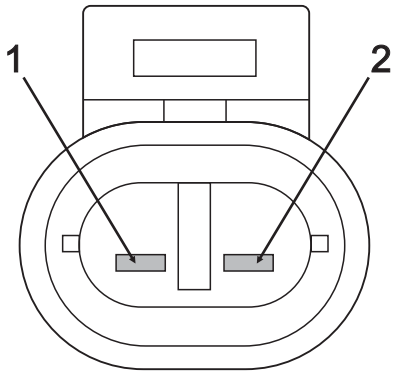

Terminal	Circuito
1	1,0 (MA)
2	1,0 (CZ/VM)

E193


Lâmpada luz de posição, dianteira esquerdo

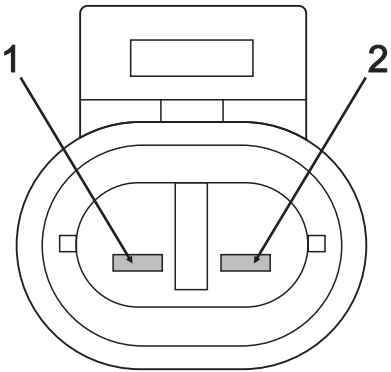

Terminal	Circuito
1	1,0 (MA)
2	1,0 (PT/VD)

E277


Lâmpada luz de posição, teto direito

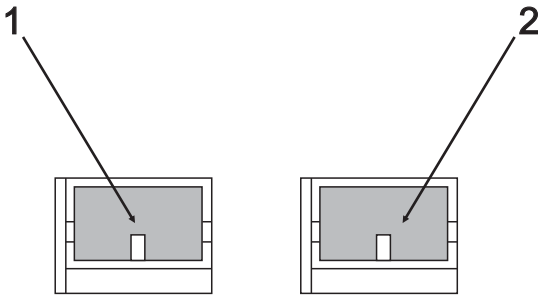

Terminal	Circuito
1	0,5 (MA)
2	0,5 (CZ/VM)

E278


Lâmpada luz de posição, teto esquerdo

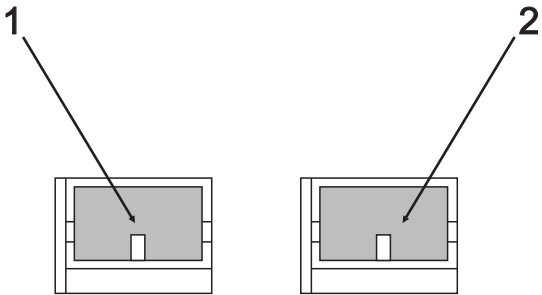

Terminal	Circuito
1	0,5 (MA)
2	0,5 (CZ/PT)

E289


Lâmpada luz de posição, lateral direito

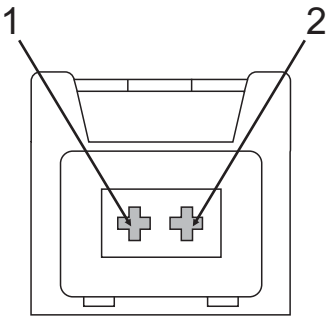

Terminal	Circuito
1	0,5 (MA)
2	1,0 (CZ/VM)


E290

Lâmpada luz de posição, lateral esquerdo

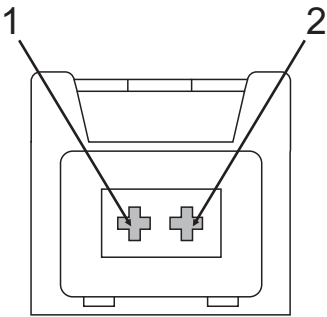


Terminal	Circuito
1	0,5 (MA)
2	1,0 (PT/VD)

E-RACK A

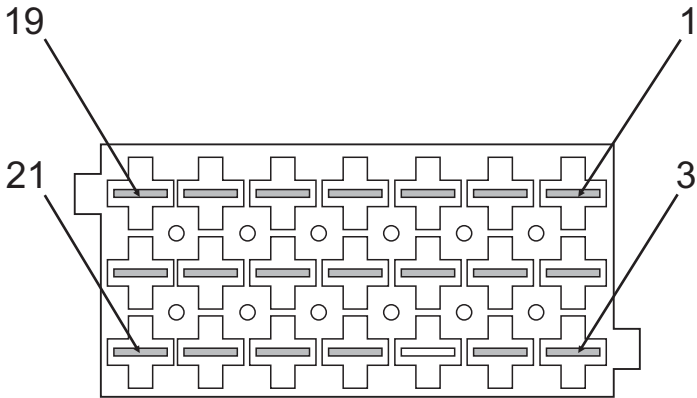


Terminal	Circuito
1	0,5 (PT)
2	0,5 (AM)
3	1,0 (MA)
4	1,0 (MA)
5	1,0 (AZ)
6	1,0 (PT)
7	1,0 (AM)
8	1,0 (BR)
9	Não utilizado
10	1,0 (AM/BR)
11	1,0 (AZ/AM)
12	1,0 (MA)
13	1,0 (PT)
14	1,0 (VI/VD)
15	1,0 (VI/AM)
16	1,0 (MA)
17	1,0 (AZ)
18	1,0 (VM/VD)
19	1,0 (CZ/AM)
20	1,0 (MA/BR)
21	1,0 (MA)

E-RACK C

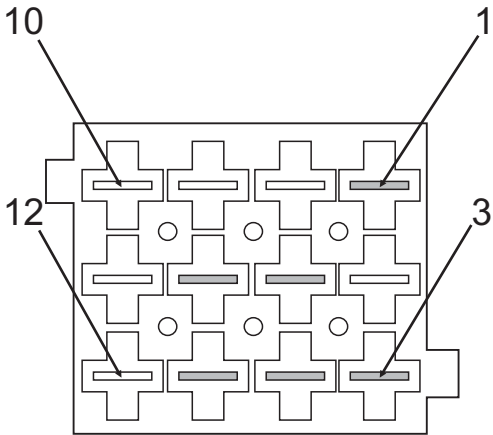


Terminal	Circuito
1	1,0 (PT)
2	Não utilizado
3	1,0 (PT/AZ)
4	Não utilizado
5	1,0 (BR/VM)
6	1,0 (AZ)
7	Não utilizado
8	1,5 (PT/VI)
9	1,0 (AZ/BR)
10	Não utilizado
11	Não utilizado
12	Não utilizado

E-RACK E

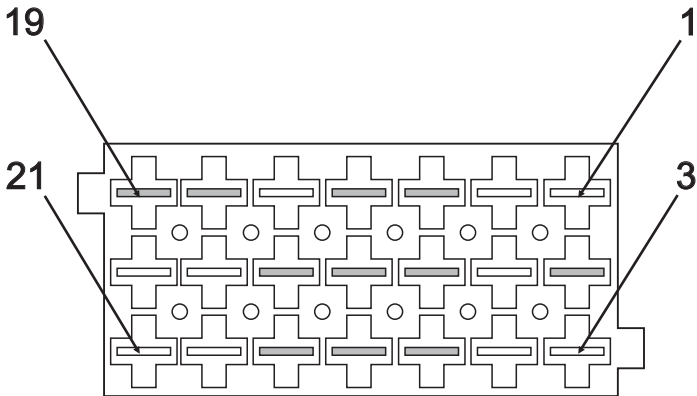


Terminal	Circuito
1	Não utilizado
2	1,0 (MA/AZ)
3	Não utilizado
4	Não utilizado
5	Não utilizado
6	Não utilizado
7	0,5 (LA/MA)
8	0,5 (LA/PT)
9	1,0 (CZ/VM)
10	1,0 (VI)
11	1,0 (CZ/VD)
12	1,0 (CZ/AZ)
13	Não utilizado
14	1,0 (PT/AZ)
15	1,0 (MA/PT)
16	1,0 (VD/PT)
17	Não utilizado
18	Não utilizado
19	1,0 (VD)
20	Não utilizado
21	Não utilizado

E-RACK F

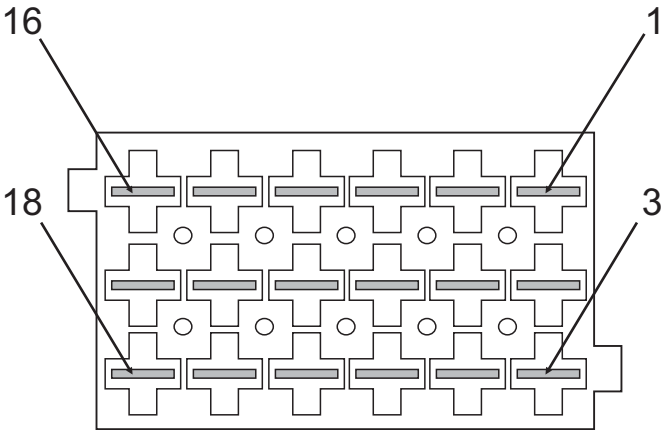


Terminal	Circuito
1	1,5 (VD/BR)
2	1,5 (VM/AM)
3	1,5 (PT/CZ)
4	1,0 (MA/AZ)
5	1,5 (PT/AZ)
6	1,0 (PT/BR)
7	1,0 (CZ/BR)
8	1,0 (PT/VD)
9	1,0 (CZ/VM)
10	1,0 (PT/VD)
11	1,0 (PT/VI)
12	1,0 (MA)
13	1,0 (VI/BR)
14	1,0 (MA/BR)
15	1,0 (AM/BR)
16	1,0 (BR)
17	1,0 (MA)
18	1,0 (PT/VM)

E-RACK G

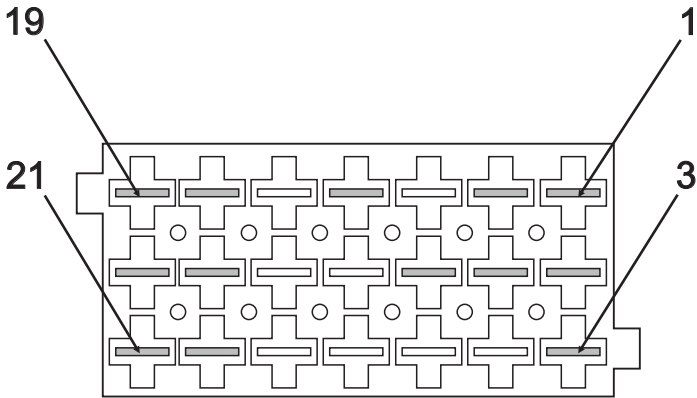


Terminal	Circuito
1	1,0 (PT/BR)
2	1,0 (CZ/BR)
3	1,0 (PT/VD)
4	1,0 (CZ/VM)
5	1,0 (CZ/VD)
6	Não utilizado
7	Não utilizado
8	1,0 (CZ/VM)
9	Não utilizado
10	1,0 (MA/PT)
11	Não utilizado
12	Não utilizado
13	Não utilizado
14	Não utilizado
15	Não utilizado
16	1,0 (CZ/PT)
17	1,0 (BR/VD)
18	1,0 (PT)
19	1,0 (AM/BR)
20	1,0 (VD/AM)
21	1,0 (VD/BR)

E-RACK H

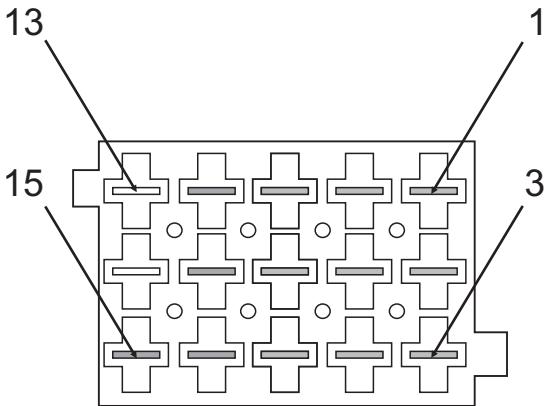



Terminal	Circuito
1	1,0 (VM/BR)
2	2,5 (PT/AM)
3	1,0 (PT/CZ)
4	1,5 (PT/CZ)
5	1,5 (BR/VM)
6	1,5 (AM/VM)
7	1,5 (PT/VD)
8	1,5 (PT/BR)
9	1,5 (AM/PT)
10	1,5 (CZ/VM)
11	1,5 (PT/VM)
12	1,5 (BR/AM)
13	Não utilizado
14	Não utilizado
15	2,5 (CZ/AM)

E-RACK J

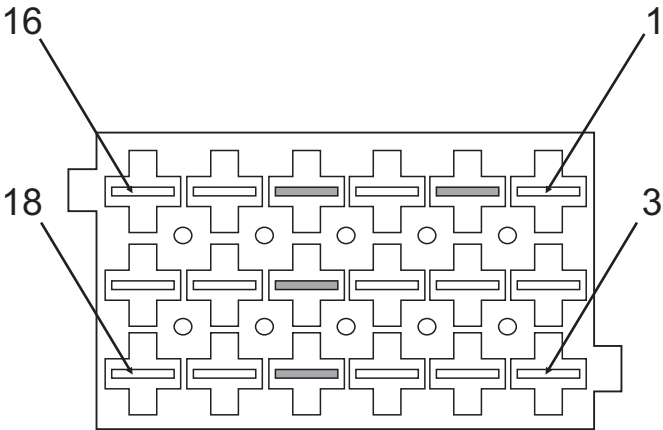



Terminal	Circuito
1	Não utilizado
2	Não utilizado
3	Não utilizado
4	1,0 (AZ)
5	Não utilizado
6	Não utilizado
7	Não utilizado
8	Não utilizado
9	Não utilizado
10	1,0 (AM/VD)
11	1,0 (AZ/BR)
12	1,0 (PT/AZ)
13	Não utilizado
14	Não utilizado
15	Não utilizado
16	Não utilizado
17	Não utilizado
18	Não utilizado

F1
Fusível 5A

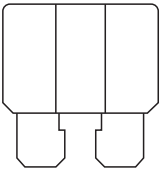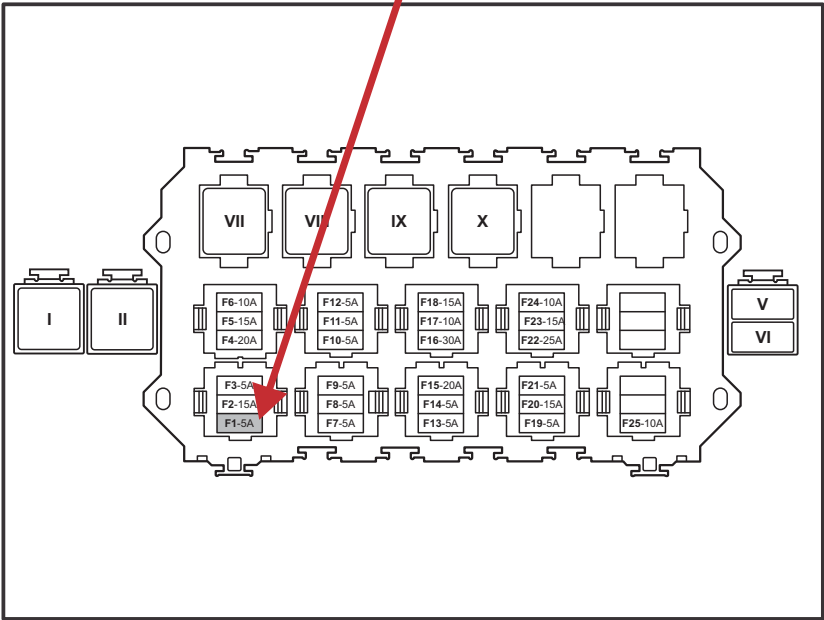



Fusível 5A: Alternador/EDC

F2
Fusível 15A

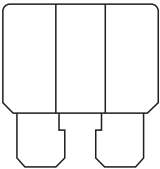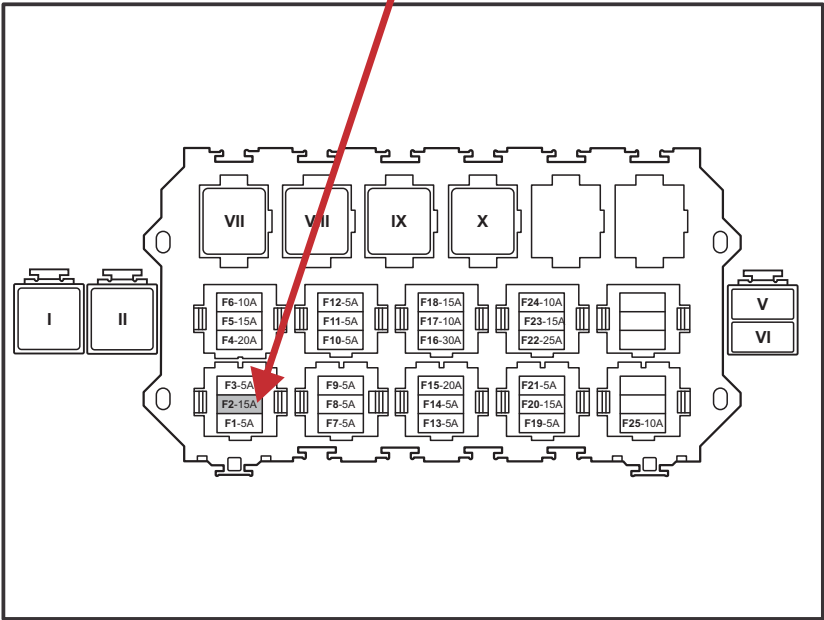



Fusível 15A: Relé de água no combustível / Pedal do acelerador /
Valvula EGR / Partida remota / Sensor de humidade /
Piloto automático / Pedal da embreagem.

F3
Fusível 5A

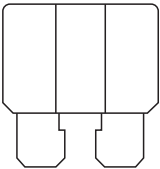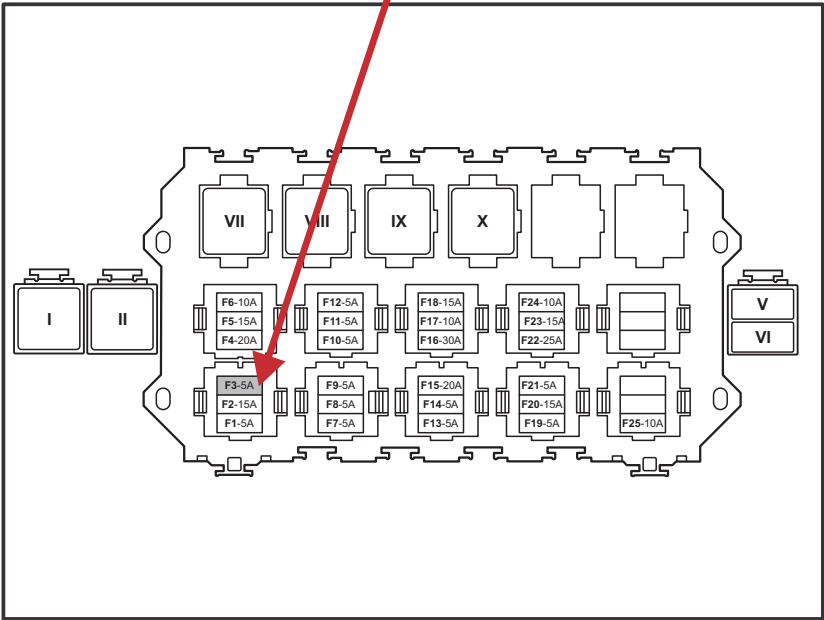



Fusível 5A: Tacógrafo / Painel de instrumentos /
Unidade lógica (LU) /Conector OBD

F4
Fusível 20A

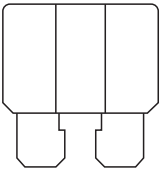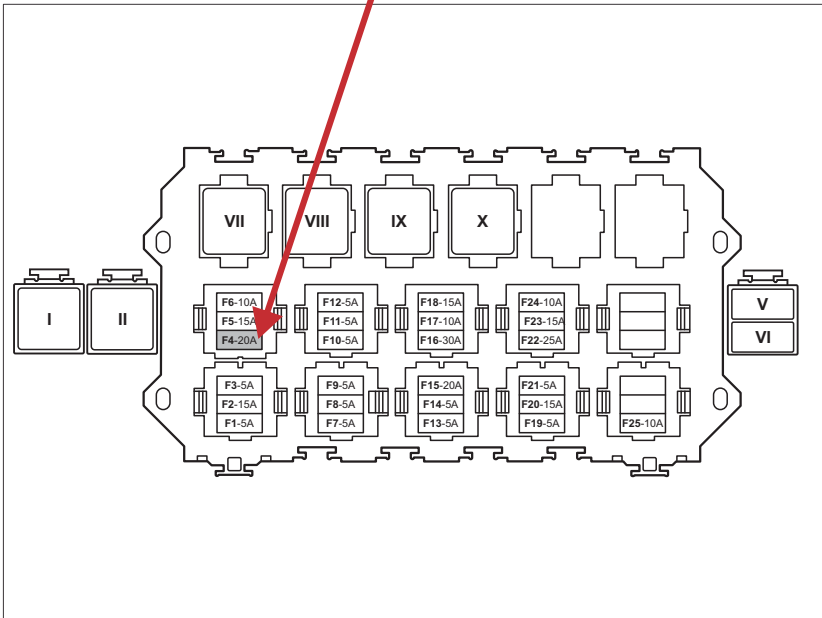



Fusível 20A: Relé da luz de freio / Relé do farol alto, luz de ré / Sistema de ventilação interna da cabine / Ar condicionado

F5
Fusível 15A

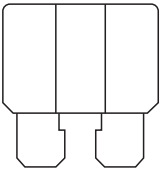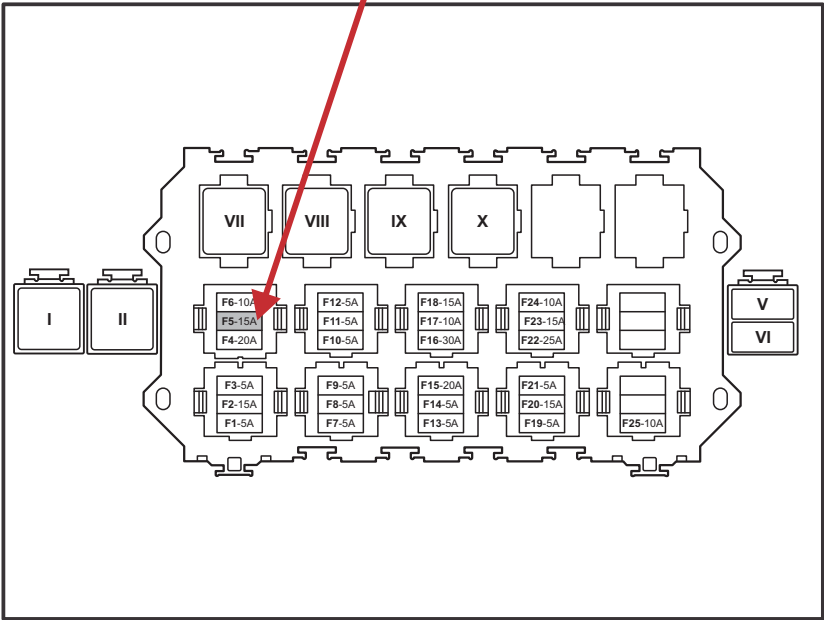



Fusível 15A: Limpador do para brisa / Retrovisor elétrico

F6
Fusível 10A

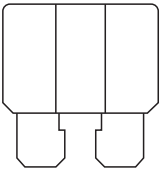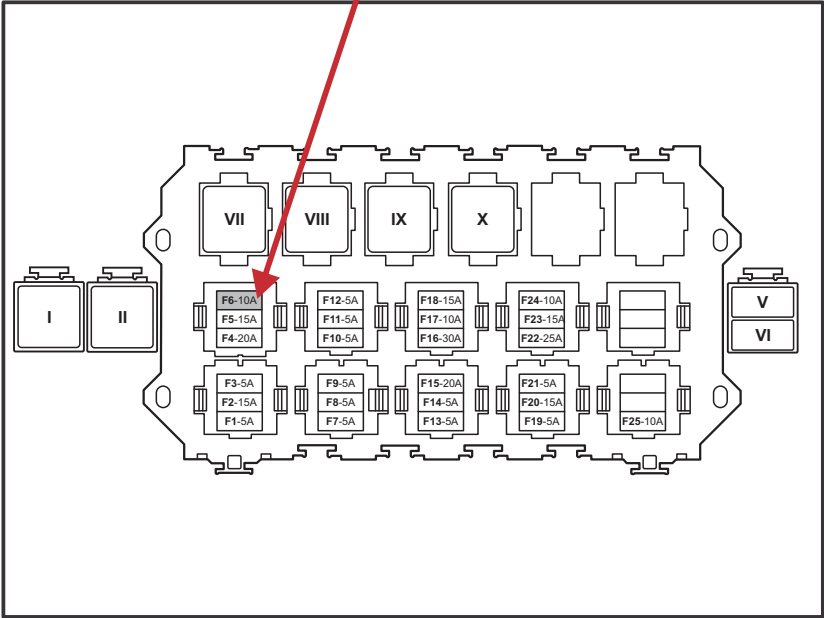



Fusível 10A: Preparação do sistema de climatização

F7
Fusível 5A

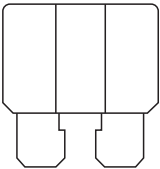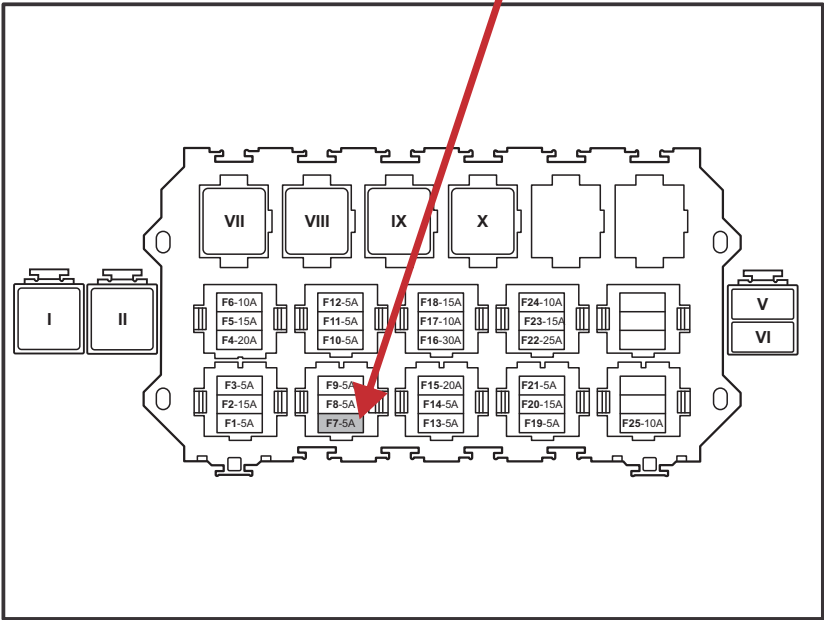



Fusível 5A: Farol alto esquerdo

F8
Fusível 5A

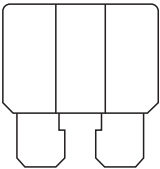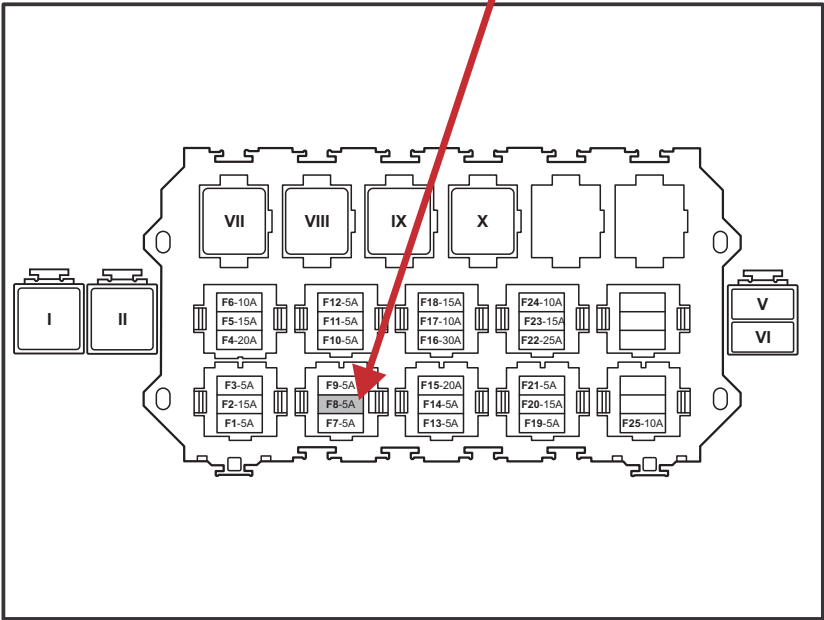



Fusível 5A: Farol alto direito

F9
Fusível 5A

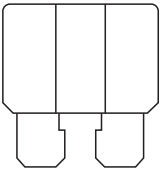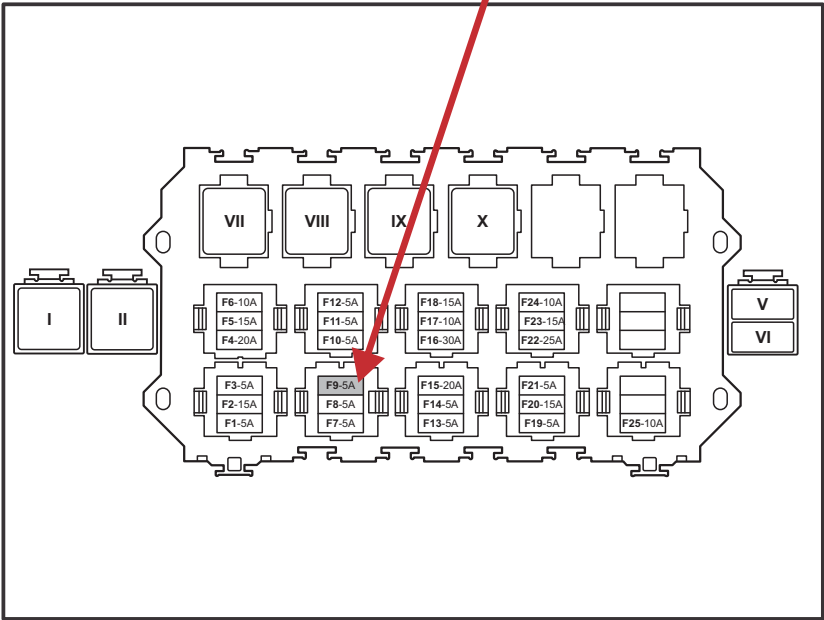



Fusível 5A: Farol baixo esquerdo

F10
Fusível 5A

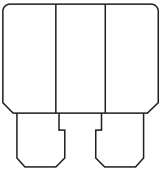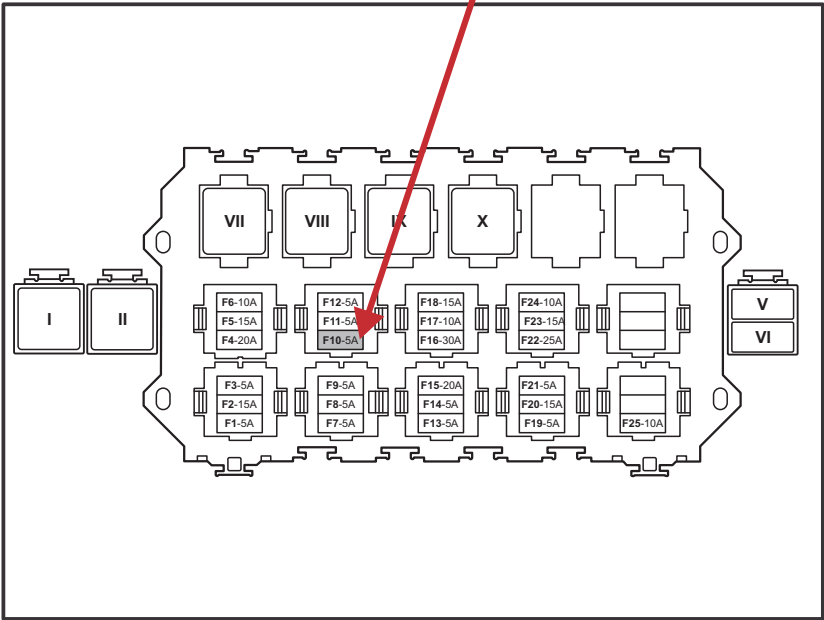



Fusível 5A: Farol baixo direito

F11
Fusível 5A

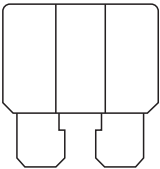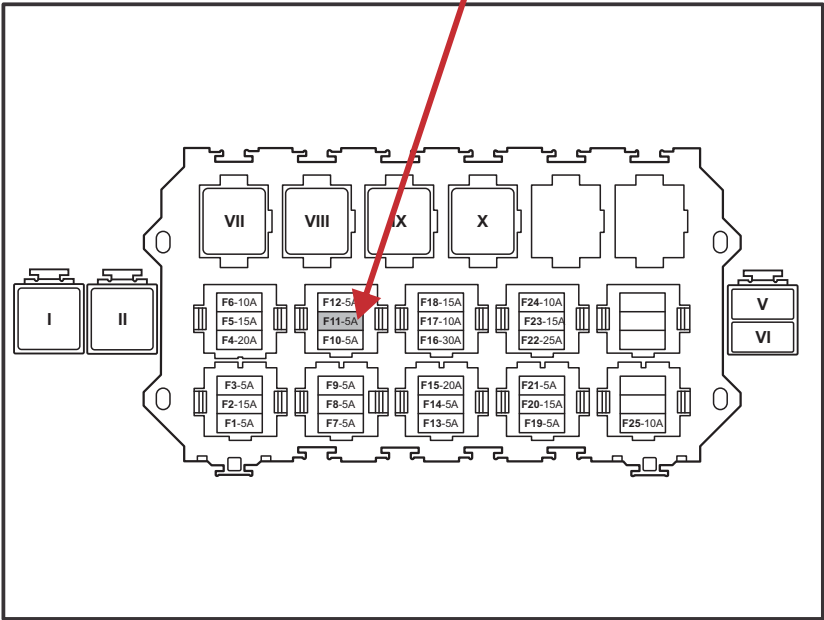



Fusível 5A: Lanterna esquerda

F12
Fusível 5A

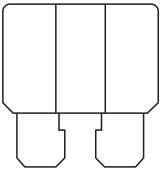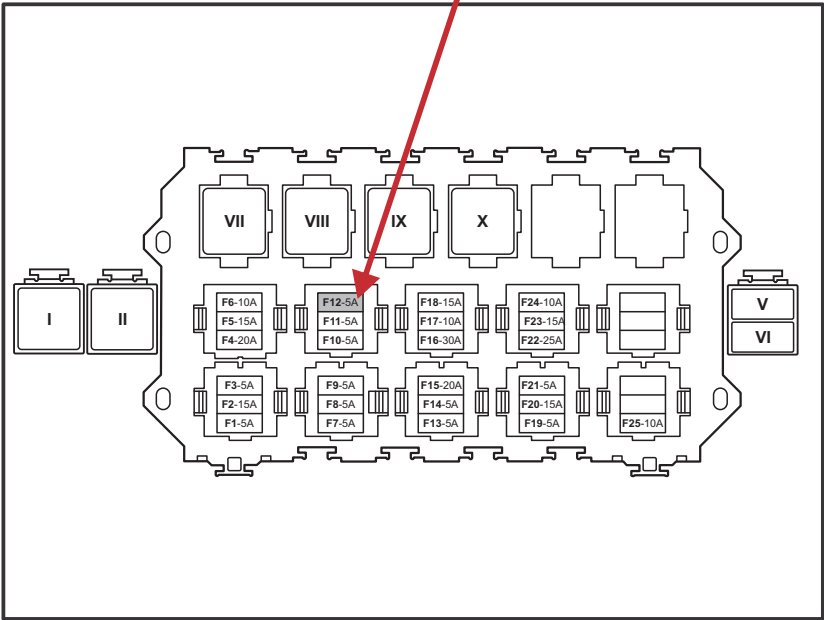



Fusível 5A: Lanterna direita

F13
Fusível 5A

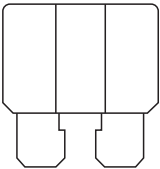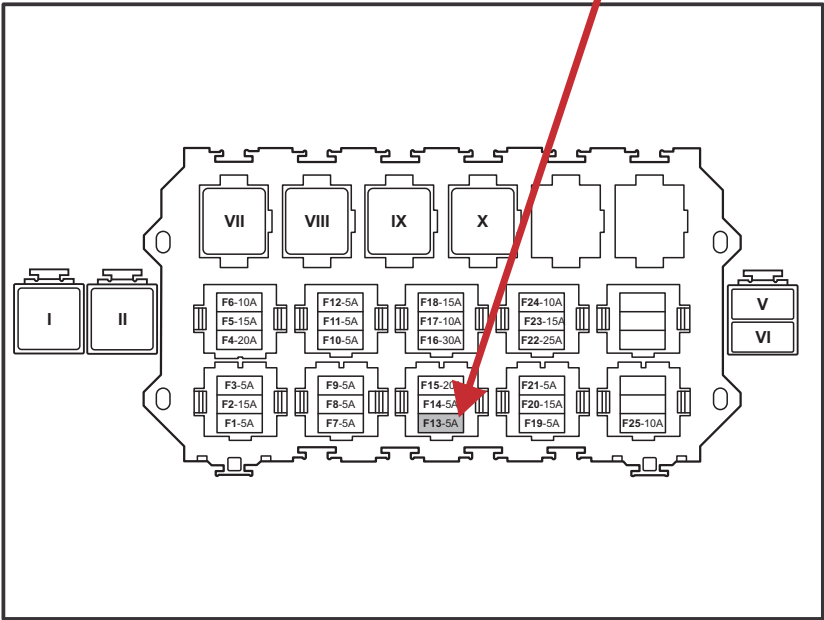



Fusível 5A: Iluminação do painel

F14
Fusível 5A

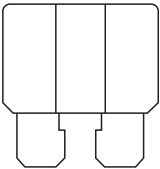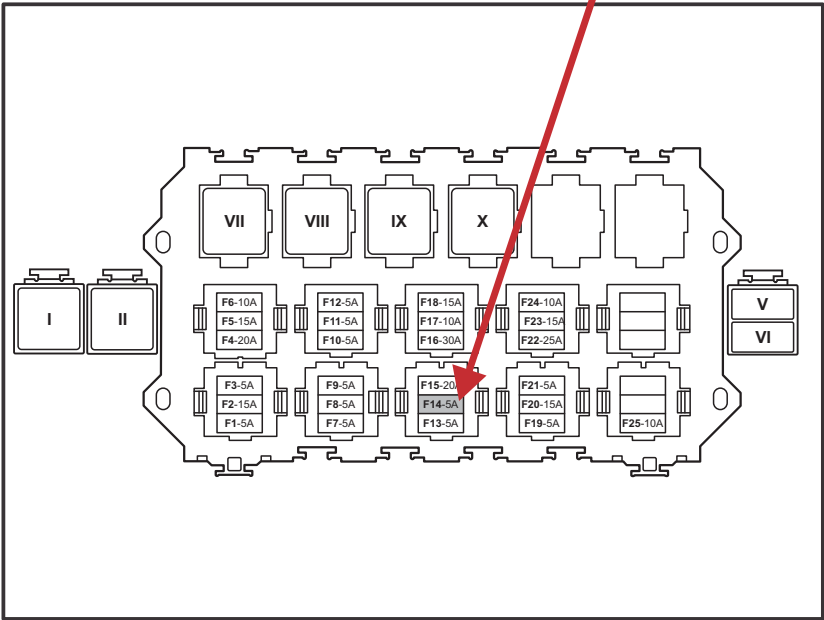



Fusível 5A: Transmissão (TCU)

F15
Fusível 20A

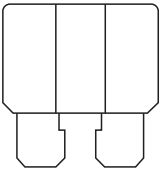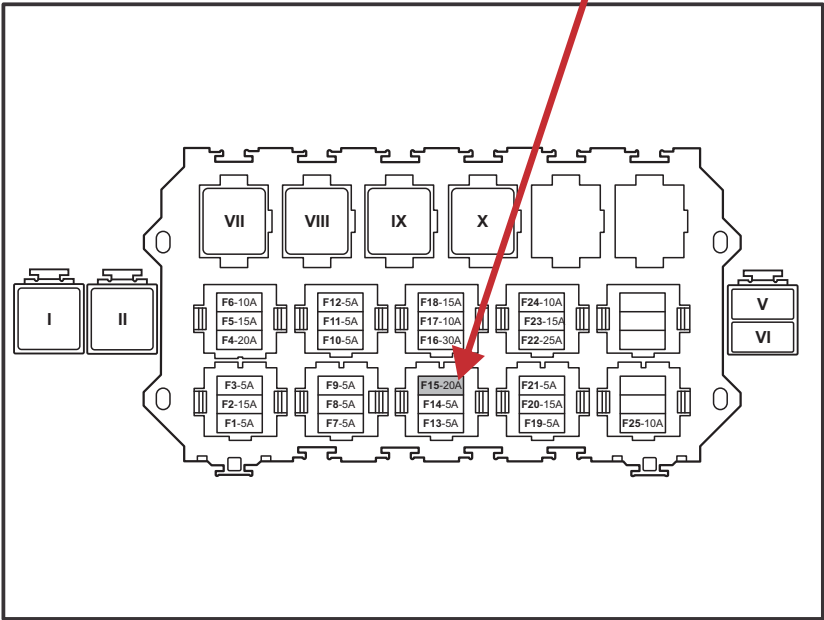



Fusível 20A: Ar condicionado / Sistema de ventilação interna da cabine / Iluminação caixa de ar

F16
Fusível 30A

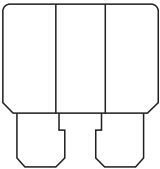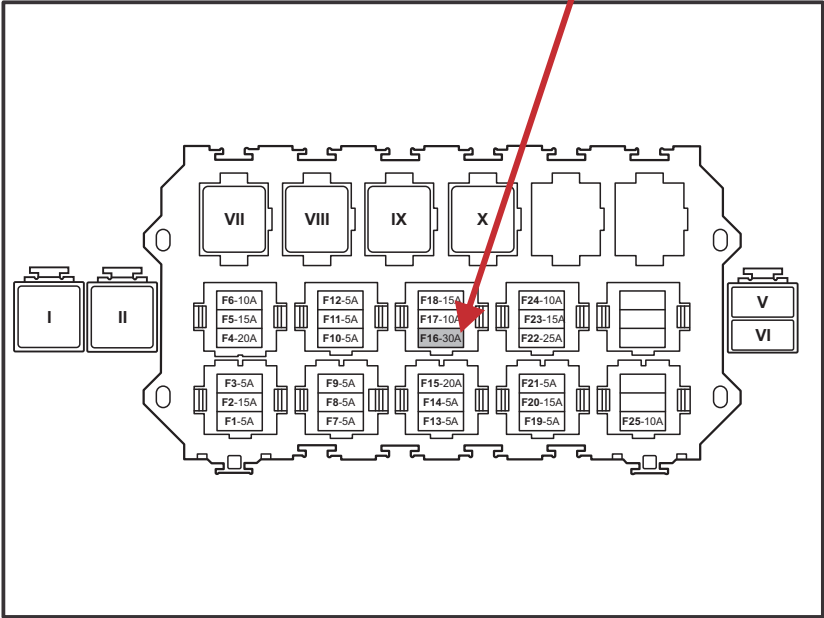



Fusível 30A: Unidade lógica (LU)

F17
Fusível 10A

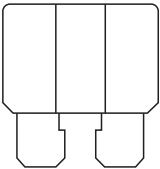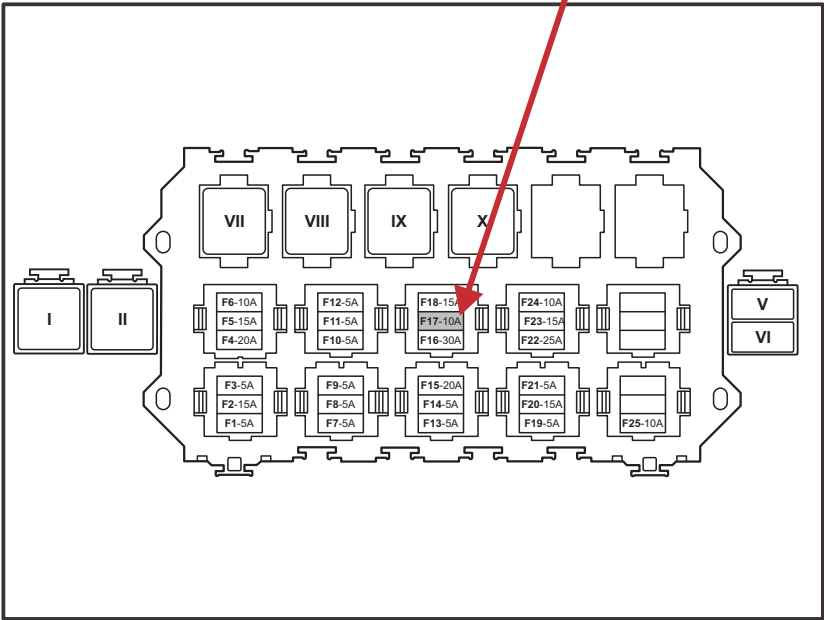



Fusível 10A: Gerenciamento do trêm de força (PTM)

F18
Fusível 15A

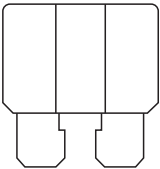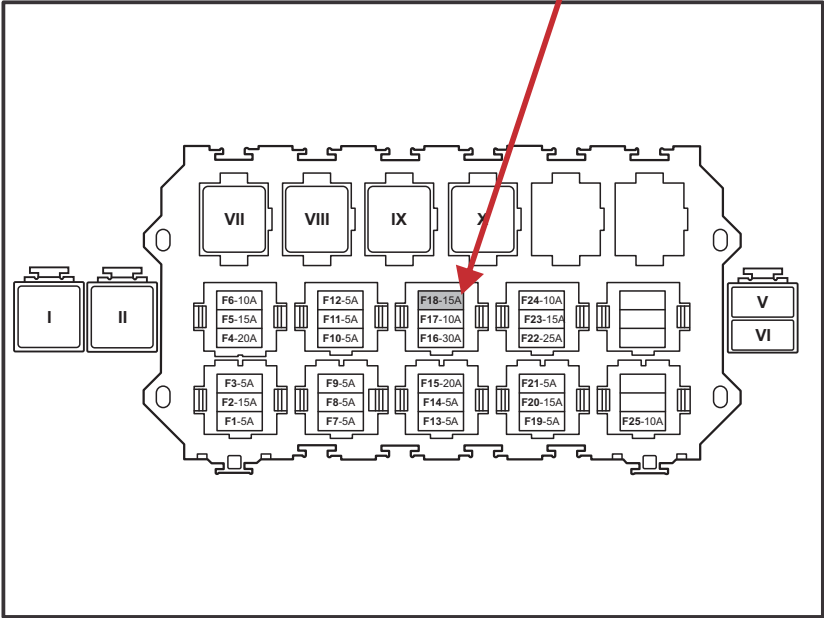



Fusível 15A: Conector OBD / Tacógrafo / Painel de instrumentos /
Transmissão (TCU)

F19
Fusível 5A

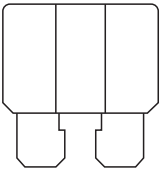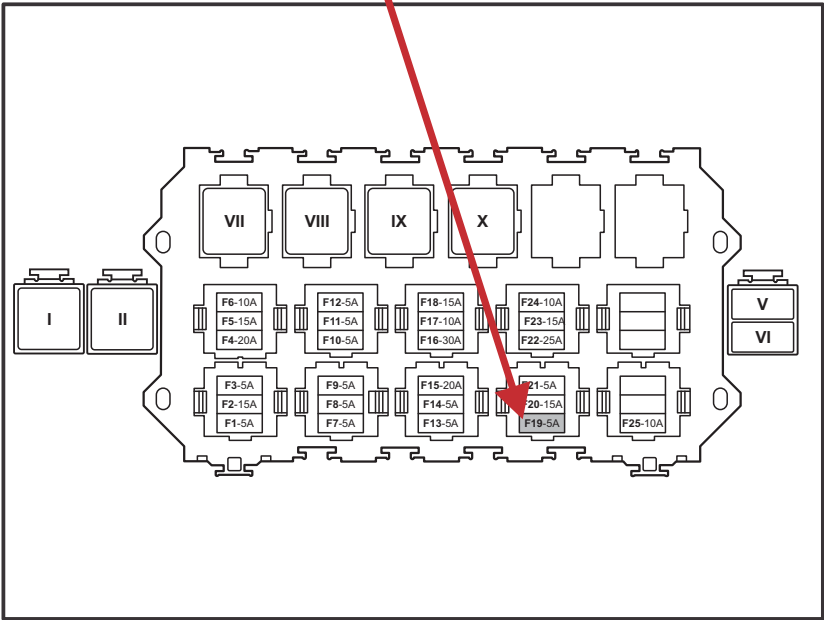



Fusível 5A: Ignição

F20
Fusível 15A

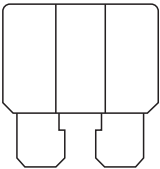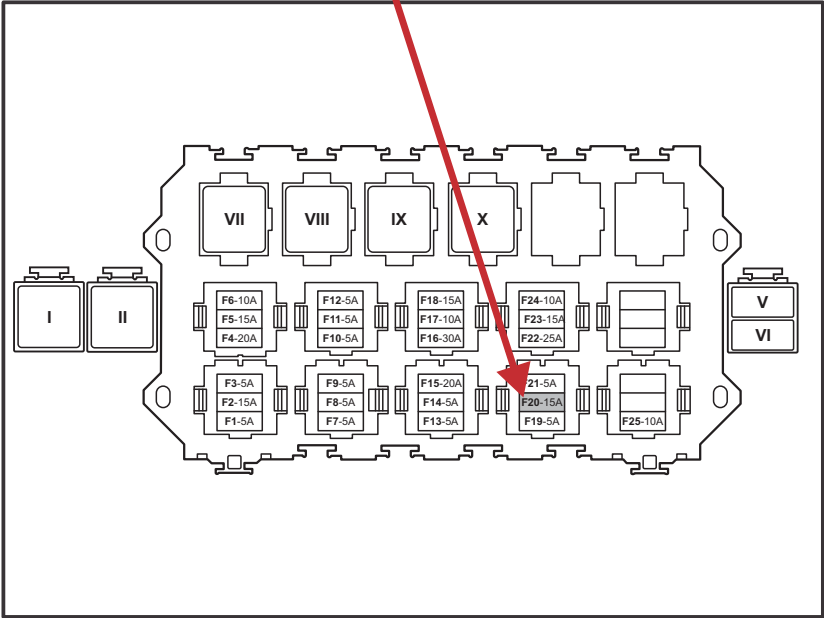



Fusível 15A: Unidade lógica (LU) / Interruptor do farol

F21
Fusível 5A

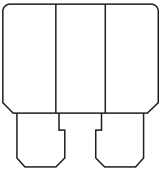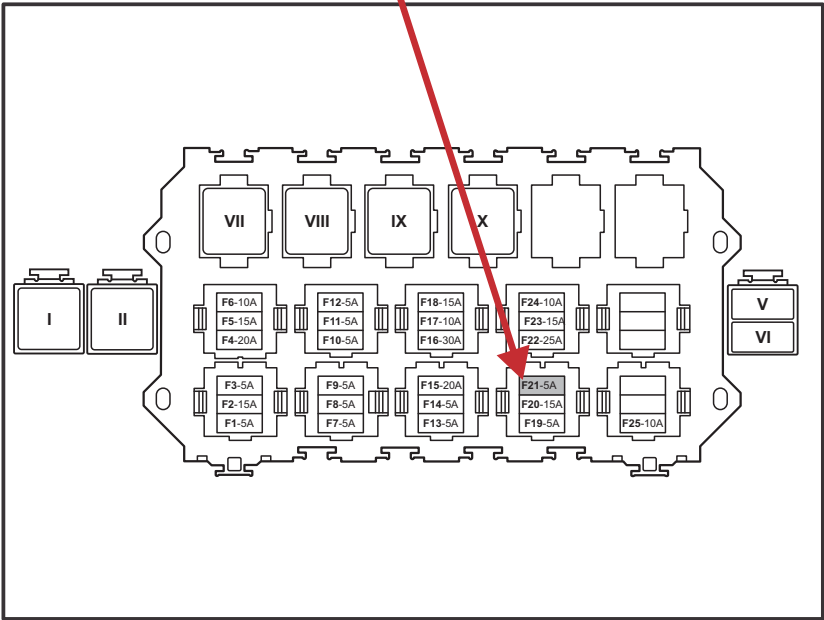



Fusível 5A: Iluminação interna da cabine

F22
Fusível 25A

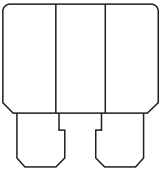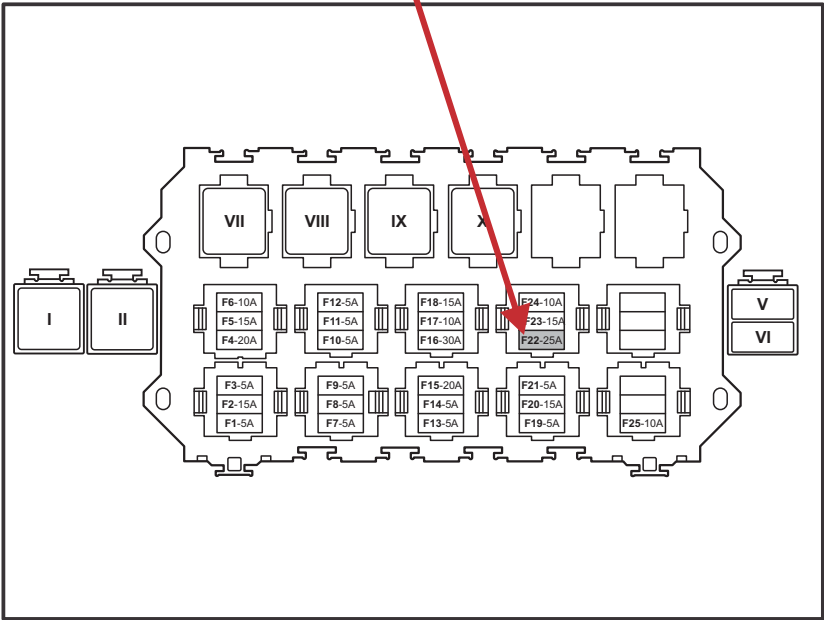



Fusível 25A: Conversor 24V para 12V (DC/DC)

F23
Fusível 15A

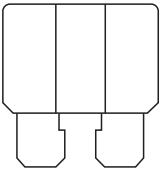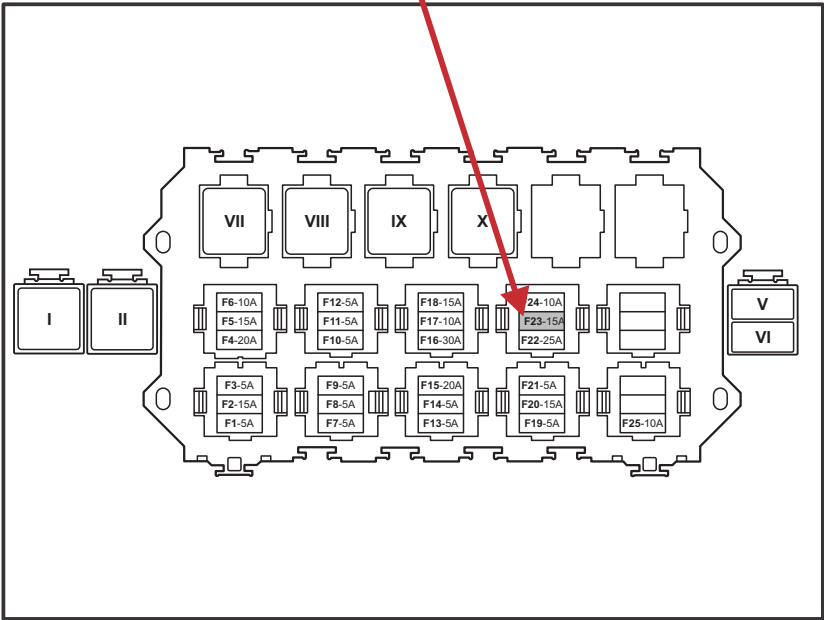



Fusível 15A: Iluminação auxiliar

F24
Fusível 10A

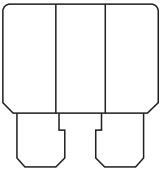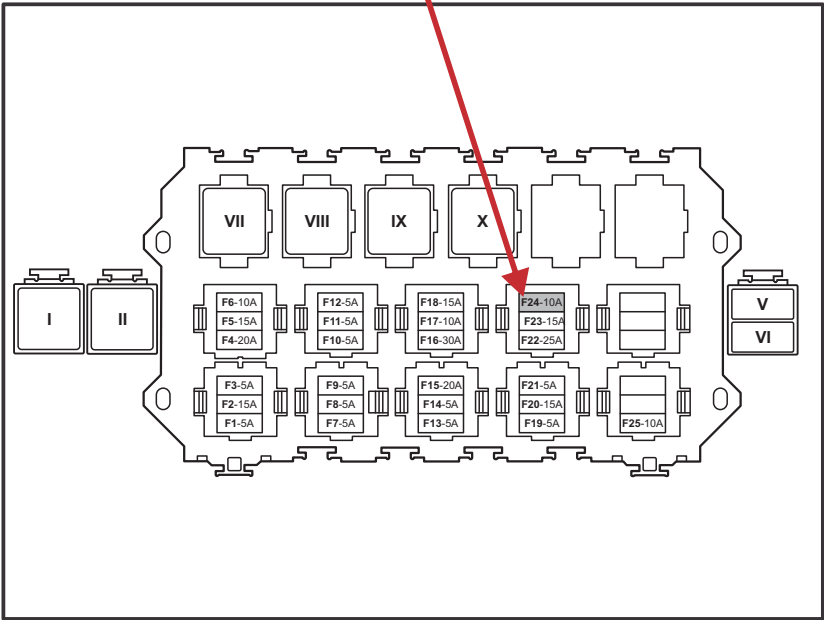

Fusível 10A: Interruptor do farol

F25
Fusível 10A

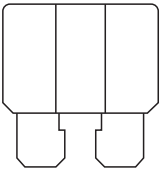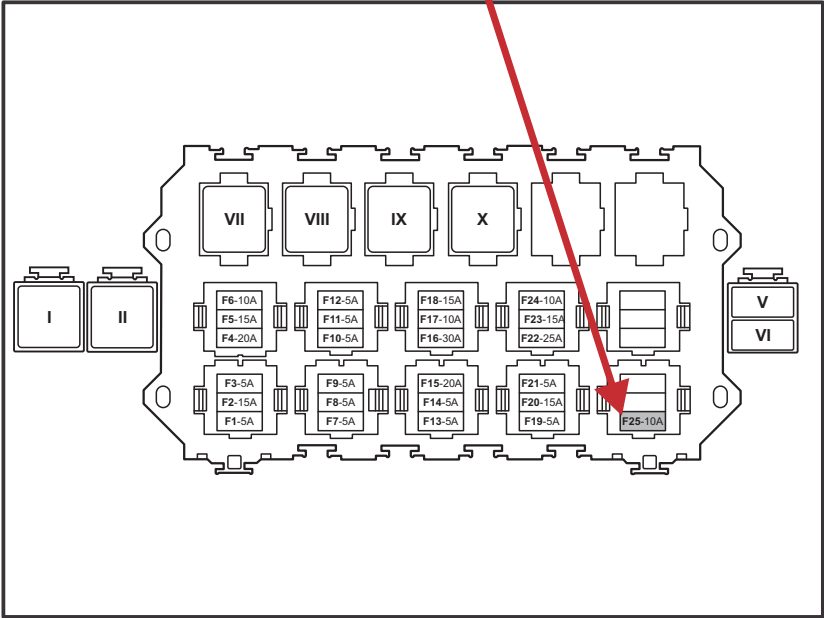

Fusível 10A: Gerenciamento do trêm de força (PTM)