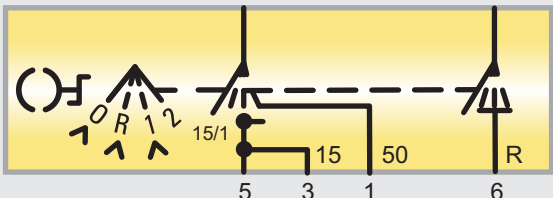
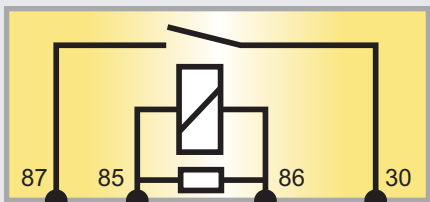
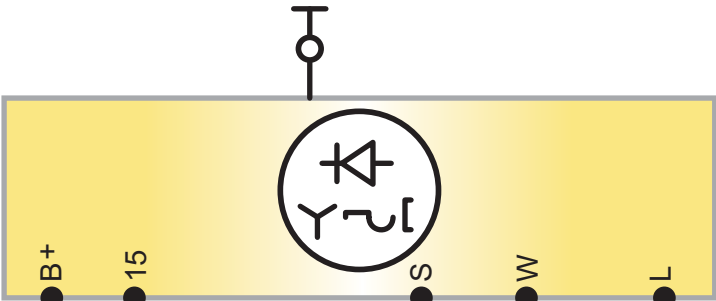
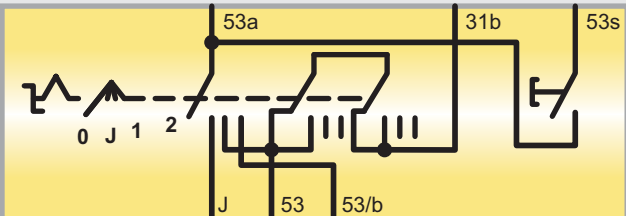
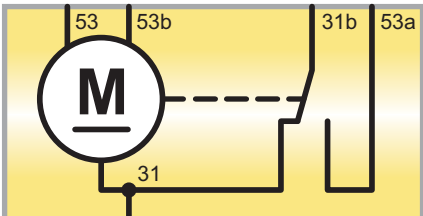
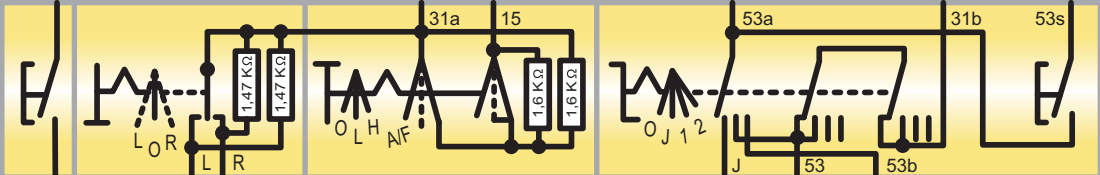
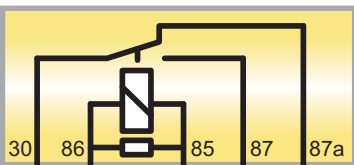
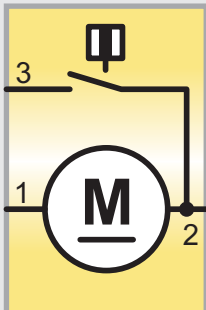
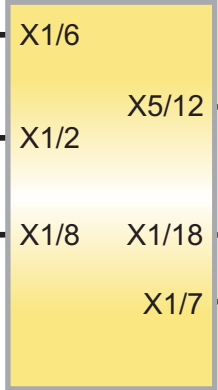
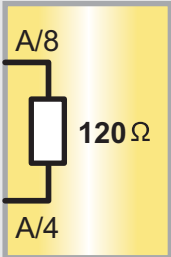
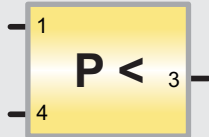
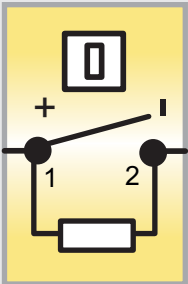




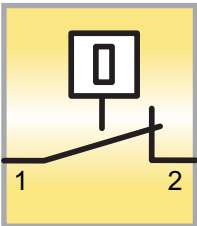
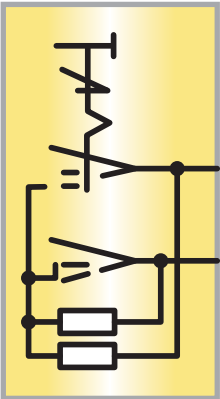
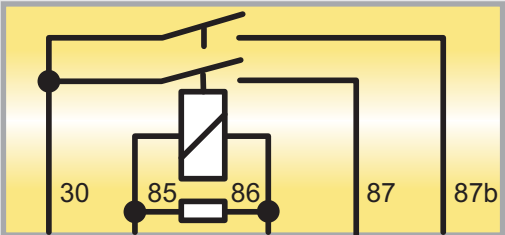
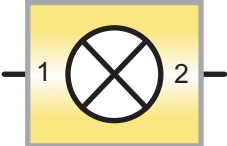
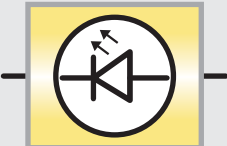
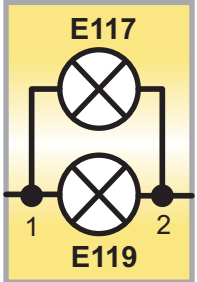
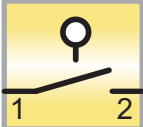
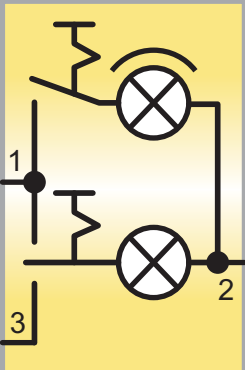
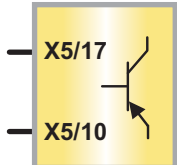
Computador Central de Bordo A302 - Elétrico TG

FOTO DO COMPONENTE	SÍMBOLO ELÉTRICO/ELETRÔNICO	CÓDIGO DO COMPONENTE	DESCRIÇÃO DO COMPONENTE
		F243	Fusível ZBR 2 positivo permanente
		Q101	Chave de ignição
		A302	Computador Central de Bordo
		K171	Relé de potência - Linha 15
		G102	Alternador
		S108	Interruptor da coluna de direção
		M102	Motor limpador do Pára-brisas
		S108	Interruptor da coluna de direção (Completo)
		K106	Relé temporizador do Limpa Pára-brisa (Central Elétrica A100)
		M103	Motor da bomba de esguicho do Limpa Pára-brisas

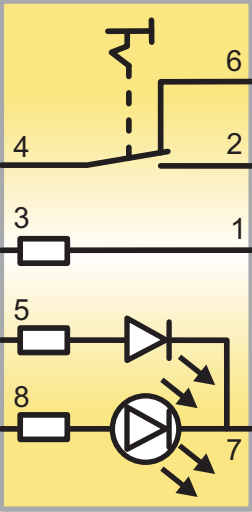
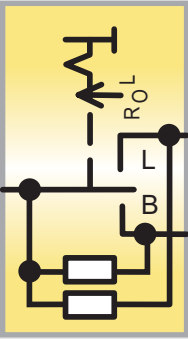
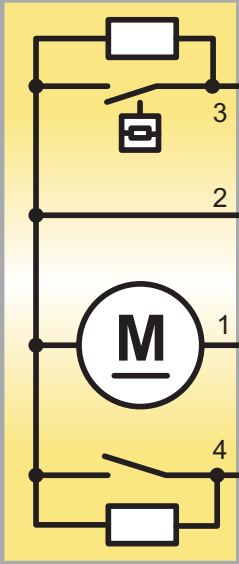
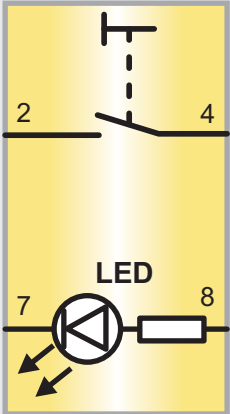
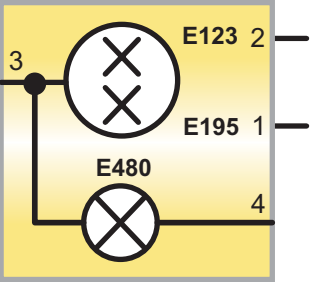
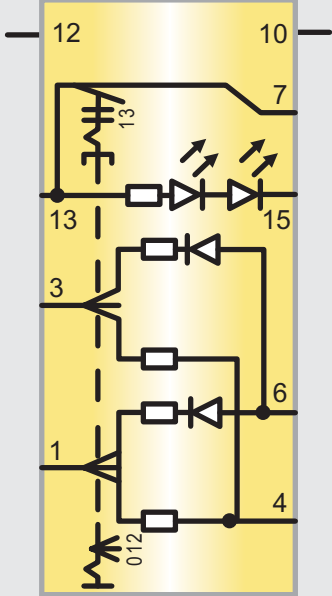
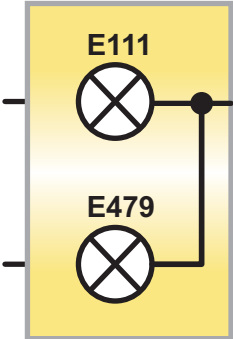
Computador Central de Bordo A302 - Elétrico TG

FOTO DO COMPONENTE	SÍMBOLO ELÉTRICO/ELETRÔNICO	CÓDIGO DO COMPONENTE	DESCRIÇÃO DO COMPONENTE
		A407	Instrumentos combinados (Cluster)
		A408	Tacógrafo
		B468	Sensor de pressão do ar circuito 4
		B433	Sensor de restrição do Filtro de Ar
		B502	Sensor de pressão do ar circuito 3
		B434	Sensor do nível do fluído do reservatório da embreagem
		B103	Sensor do nível de combustível 1 no tanque
		B101	Sensor de pressão do ar do circuito freio 1

Computador Central de Bordo A302 - Elétrico TG

FOTO DO COMPONENTE	SÍMBOLO ELÉTRICO/ELETRÔNICO	CÓDIGO DO COMPONENTE	DESCRIÇÃO DO COMPONENTE
		B371	Nível do fluido da direção hidráulica
		B102	Sensor de pressão do ar do circuito freio 2
		S108	Chave de luz (Alto/baixo, flash)
		K116	Relé da luz de posição do lado esquerdo (lanternas)
		E115	Luz delimitadora dianteira superior
		E109	Luz de posição (Led)
		E117 E119	Luz delimitadora traseira Luz traseira de posição
		E211	Luz de marcação, lado esquerdo (Leds)
		A451	Módulo da porta do lado do condutor (esquerdo)
		A465	Fechadura da porta do lado esquerdo
		S104	Interruptor da marcha-a-ré da Caixa ZF 16 S
		E127	Luz interior da cabine do lado esquerdo
		A407	Painel de Instrumentos

Computador Central de Bordo A302 - Elétrico TG

FOTO DO COMPONENTE	SÍMBOLO ELÉTRICO/ELETRÔNICO	CÓDIGO DO COMPONENTE	DESCRIÇÃO DO COMPONENTE
		S109	Interruptor da luz de emergência (pisca alerta)
		S108	Interruptor da coluna de direção (seta)
		M131	Bomba de lubrificação central (Graxa 5.a roda)
		S407	Interruptor de lubrificação intermédia
		A439	Conjunto óptico adicional esquerdo
		S1112	Chave de Comando de Iluminação
		A187	Conjunto óptico lado esquerdo